SGH-D900
Manual del usuario

Precauciones de seguridad **importantes**

☑ Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono móvil. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.

Seguridad en la carretera en todo momento

No utilice el teléfono móvil mientras conduce; detenga primero el vehículo.

Desconecte el teléfono en las gasolineras

No utilice el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.

Desconecte el teléfono al viajar en avión

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Su uso en aviones no sólo es ilegal, sino también peligroso.

Desconecte el teléfono cuando esté cerca de cualquier equipo médico

Los hospitales o instalaciones de asistencia sanitaria podrían utilizar equipo sensible a la energía de RF externa. Cumpla cualquier normativa o regla en vigor.

Interferencias

Todos los teléfonos móviles pueden estar sometidos a interferencias que pueden afectar su funcionamiento.

Normativas especiales

Cumpla cualquier normativa especial que esté en vigor en cualquier área y desconecte siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o algún peligro.

Resistencia al agua

El teléfono no es resistente al agua. Procure mantenerlo seco.

Uso correcto

Utilícelo sólo en la posición normal (junto a la oreja). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté conectado.

Llamada de emergencia

Teclee el número de emergencia correspondiente y pulse .

Mantenga el teléfono lejos de los niños

Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños.

Accesorios y baterías

Use sólo baterías y accesorios, tales como auriculares y cables de datos para el ordenador, aprobados por Samsung. El uso de accesorios no autorizados podría ser peligroso, dañar el teléfono o causarle lesiones.

- El teléfono puede explotar si se reemplaza la batería por una incorrecta.
- Deshágase de las baterías usadas según las instrucciones del fabricante.

El uso prolongado de los auriculares a un volumen elevado puede causar daños en la audición.

Servicio cualificado

Sólo personal de mantenimiento cualificado puede reparar el teléfono.

Si desea más información acerca de la seguridad, consulte la sección "Información sobre salud y seguridad" en la página 118.

Acerca de este manual

Este Manual del usuario brinda información resumida sobre cómo utilizar el teléfono. Para aprender rápidamente las propiedades básicas del teléfono, consulte "Cómo comenzar" y "Otras aplicaciones del teléfono".

En este manual, aparecen los siguientes iconos de instrucciones:

☑	Indica que debe leer cuidadosamente la información siguiente acerca de la seguridad o de las funciones del teléfono.
▶	Indica que se puede obtener más información en la página especificada.
→	Indica que es necesario pulsar las teclas de desplazamiento para desplazarse hasta la opción especificada y luego seleccionarla.
[ ]	Indica una tecla del teléfono. Por ejemplo: [OK]
< >	Indica una tecla cuya función aparece en la pantalla del teléfono. Por ejemplo: <**Menú**>.

- **Cámara de fotos y de vídeo**
  Use el módulo de la cámara del teléfono para tomar una fotografía o grabar un vídeo.

Funciones especiales del teléfono

- **Reproductor de música**
  Reproduzca archivos de música MP3 usando el teléfono como reproductor de música.

- **Visor de archivos**
  Abra documentos de diversos formatos en el teléfono, sin alteración.

- **Bluetooth**

  Transfiera archivos multimedia y datos personales, y conéctese a otros dispositivos con la tecnología inalámbrica y gratuita Bluetooth. También puede usar auriculares estéreo Bluetooth para disfrutar de música con un sonido estéreo de alta calidad.

- **Experiencia personalizada con la identificación por fotografías**

  Identifique las llamadas con la fotografía de las personas que llaman.

- **Tarjeta de visita**

  Cree tarjetas de visita con su nombre y su perfil. Cuando se presente ante otros, use esta cómoda tarjeta electrónica de visita.

- **Claridad de voz**

  Use la función Claridad de voz para aumentar el volumen y la claridad de la llamada entrante, incluso en una multitud de gente.

- **Servicio de mensajes multimedia (MMS)**

  Envíe y reciba mensajes multimedia con una combinación de texto, imágenes, vídeo y audio.

- **Correo electrónico**

  Envíe y reciba correos con imágenes, vídeo y audio como adjuntos.

- **Imprimir por Bluetooth**

  Imprima imágenes, mensajes y otros datos personales directamente desde el teléfono.

- **Java**

  Disfrute de los juegos basados en Java™ y descargue juegos nuevos.

Contenido

Desembalaje **6**

Asegúrese de tener todos los elementos

El teléfono **6**

Teclados, funciones y ubicaciones

Cómo comenzar **7**

Primeros pasos para usar el teléfono

Instalación y carga del teléfono 7
Encendido y apagado 8
Teclas y pantalla..... 9
Acceso a las funciones del menú 12
Personalización del teléfono 13
Realización y contestación de llamadas 15

Otras aplicaciones del teléfono **16**

Comience con las funciones de cámara, reproductor de música y otras funciones especiales.

Uso de la cámara..... 16
Reproducción de archivos de música 17
Navegación en WAP 18
Uso de Agenda teléfonos 19
Envío de mensajes..... 20
Visualización de mensajes..... 22
Uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth..... 23
Inicio rápido de menús por número..... 24
Visualización de la pantalla del teléfono en un televisor 25
Uso de una tarjeta de memoria 26

Introducción de texto **28**

Modos símbolo, numérico, ABC y T9

Funciones de llamada **31**

Funciones avanzadas de llamada

Funciones de menú **35**

Se muestran todas las opciones de los menús

Solución de problemas **116**

Ayuda

Información sobre salud y seguridad **118**

Índice **127**

Panorama general de las funciones de los menús

Para acceder al modo de menús, pulse <**Menú**> en el modo inactivo.

1 Registro de llamadas ▸ p. 35

1 Contactos recientes ▸ p. 35
2 Llamadas perdidas ▸ p. 36
3 Llamadas realizadas ▸ p. 36
4 Llamadas recibidas ▸ p. 36
5 Borrar todo ▸ p. 36
6 Duración llamadas ▸ p. 37
7 Costes de llamada* ▸ p. 37

2 Agenda teléfonos ▸ p. 38

1 Lista de contactos ▸ p. 38
2 Contactos FDN* ▸ p. 39
3 Crear contacto ▸ p. 39
4 Grupo ▸ p. 41
5 Marcación rápida ▸ p. 41
6 Mi tarjeta de visita ▸ p. 42
7 Número propio ▸ p. 43
8 Gestión ▸ p. 43
9 Número de servicio* ▸ p. 43

3 Aplicaciones ▸ p. 44

1 Reproductor de música ▸ p. 44
2 Grabador de voz ▸ p. 48
3 Editor de imágenes ▸ p. 49
4 Bluetooth ▸ p. 51
5 Mundo JAVA ▸ p. 53
6 SIM-AT* ▸ p. 55

4 WAP ▸ p. 55

1 Página de inicio ▸ p. 55
2 Favoritos ▸ p. 57
3 Introducir URL ▸ p. 57
4 Borrar caché ▸ p. 57
5 Configuración del servidor ▸ p. 57
6 Servidor actual ▸ p. 59

5 Mensajes ▸ p. 59

1 Crear mensaje nuevo ▸ p. 59
2 Mis mensajes ▸ p. 63
3 Plantillas ▸ p. 69
4 Borrar todo ▸ p. 70
5 Configuración ▸ p. 70
6 Mensajes de difusión ▸ p. 78
7 Estado memoria ▸ p. 78

6 Mis archivos ▸ p. 79

1 Imágenes ▸ p. 79
2 Vídeos ▸ p. 81
3 Música ▸ p. 82
4 Sonidos ▸ p. 83
5 Otros archivos ▸ p. 84
6 Tarjeta de memoria** ▸ p. 86
7 Estado memoria ▸ p. 87

7 Planificador ▸ p. 87

1 Alarma ▸ p. 87
2 Calendario ▸ p. 88
3 Memoria ▸ p. 92
4 Reloj mundial ▸ p. 93
5 Calculadora ▸ p. 93
6 Conversor ▸ p. 94
7 Temporizador ▸ p. 94
8 Cronómetro ▸ p. 95

8 Cámara ▸ p. 95

1 Hacer foto ▸ p. 95
2 Grabar vídeo ▸ p. 99
3 Ir a Mis fotos ▸ p. 102
4 Ir a Mis videoclips ▸ p. 103

9 Configuración ▸ p. 103

1 Fecha y hora ▸ p. 103
2 Ajustes ▸ p. 103
3 Pantalla ▸ p. 107
4 Melodías ▸ p. 108
5 Configuración de iluminación ▸ p. 109
6 Servicios de red ▸ p. 110
7 Seguridad ▸ p. 113
8 Estado memoria ▸ p. 115
9 Restablecer valores ▸ p. 115
10 Configuración de VOD*** ▸ p. 115
11 Gestión de claves ▸ p. 115

* Sólo se muestra si lo admite la tarjeta SIM.

** Sólo se muestra si se insertó una tarjeta de memoria en el teléfono.

*** Sólo se muestra si lo admite el proveedor de servicios.

Desembalaje

Asegúrese de tener todos los elementos

- Teléfono
- Adaptador de viaje
- Batería
- Manual del usuario

Puede obtener diversos accesorios mediante el distribuidor local de Samsung.

Los elementos que vienen incluidos con el teléfono y los accesorios del distribuidor de Samsung pueden variar en función del país o del proveedor de servicios.

El teléfono

Teclados, funciones y ubicaciones

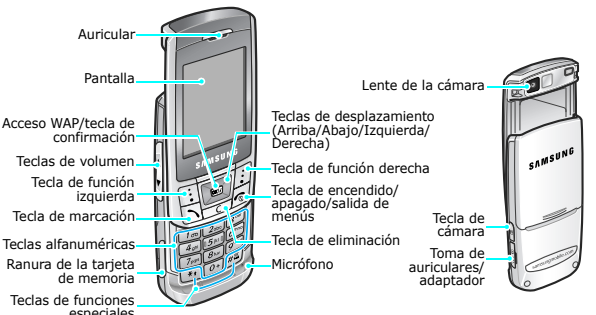

Cómo comenzar

Primeros pasos para usar el teléfono

Información de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de telefonía móvil, recibe una tarjeta SIM (Módulo de identidad del suscriptor) que contiene toda la información de la suscripción, como el PIN y los servicios opcionales disponibles.

Instalación y carga del teléfono

1 Quite la cubierta de la batería.

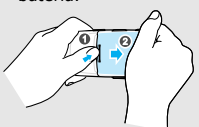

☑ Si el teléfono ya está encendido, apáguelo manteniendo pulsada [ ].

2 Inserte la tarjeta SIM.

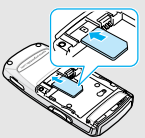

☑ Asegúrese de que los contactos de color dorado de la tarjeta queden orientados hacia el teléfono.

3 Instale la batería.



4 Coloque nuevamente la cubierta de la batería.

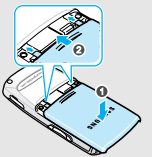

5 Enchufe el adaptador de viaje al teléfono.

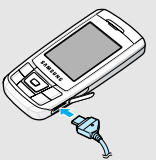

6 Conecte el adaptador a un enchufe de pared CA estándar.

7 Cuando el teléfono esté completamente cargado (el icono de la batería deja de parpadear), desconecte el adaptador de la toma de corriente.

8 Quite el adaptador del teléfono.

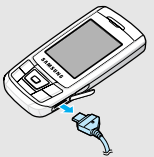

Indicador de batería baja

Cuando la batería está baja:

- Suena un tono de aviso.
- Aparece el mensaje de batería baja en la pantalla.
- Parpadea el icono de batería descargada.

Si el nivel de carga es demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente. Recargue la batería.

Encendido y apagado

Encendido No encienda el teléfono cuando esté prohibido el uso de teléfonos móviles.	1. Abra el teléfono. 2. Mantenga pulsada [ ] para encender el teléfono. 3. Si es necesario, introduzca el PIN y pulse <**OK**>.
Apagado	1. Abra el teléfono. 2. Mantenga pulsada [ ].

Bloqueo del teclado

Cuando cierra el teléfono, la función de bloqueo del teclado bloquea las teclas expuestas para que no suceda nada si se pulsan accidentalmente.

Para desbloquear el teclado, pulse <**Desbloq**> y, a continuación, <**OK**>.

Teclas y pantalla

Teclas

	Realizan la función indicada en la línea inferior de la pantalla.
	En el modo inactivo, sirven para acceder directamente a las opciones del menú. ▶ p. 104 En el modo de menús, permiten desplazarse por las opciones del menú.
	En el modo inactivo, inicia el navegador WAP. En el modo de menús, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar la información introducida.
	Envía o responde una llamada. En el modo inactivo, recupera los últimos números marcados, perdidos o recibidos.
	Borra los caracteres de la pantalla o un elemento seleccionado de la aplicación.
	Finaliza una llamada. Manténgala pulsada para encender y apagar el teléfono. En el modo de menús, anula la entrada y vuelve al modo inactivo.
	Se usan para introducir números, letras y algunos caracteres especiales. En el modo inactivo, mantenga pulsada [**1**] para acceder al correo de voz. Mantenga pulsada [**0**] para introducir un prefijo de llamada internacional.

*+ #⌫	Se usan para introducir caracteres especiales. En el modo inactivo, mantenga pulsada [#] para activar o desactivar el modo Silencio. Mantenga pulsada [*] para introducir un espacio entre números.
▲ ▼	Permite ajustar el volumen del teléfono. En el modo inactivo y con el teléfono abierto, permite ajustar el volumen del tono del teclado. Con el teléfono cerrado, manténgala pulsada para encender la pantalla. En el modo de menús, permiten desplazarse por las opciones del menú.
	En el modo inactivo, permite acceder al menú **Cámara**. Manténgala pulsada para encender la cámara. En el modo cámara, tome una fotografía y grabe un vídeo.

Pantalla

Diseño

La pantalla comprende tres áreas.

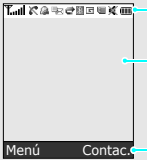

Iconos
Se muestran varios iconos.

Texto y gráficos
Se muestran mensajes, instrucciones y cualquier información que introduzca.

Indicadores de teclas de función
Se muestran las funciones actuales asignadas a las dos teclas de función.

Iconos*

	Intensidad de la señal recibida.
	Llamada en curso.
	Fuera del área de servicio. No puede enviar ni recibir llamadas.
	Alarma programada.

- Nuevo mensaje de texto.
- Nuevo correo de voz.
- Nuevo mensaje multimedia.
- Nuevo correo electrónico.
- Uno de los buzones de entrada de mensajes está lleno.
- Función de desvío de llamadas activada. ▶ p. 110
- Bluetooth activado. ▶ p. 51
- Sincronizado con un ordenador.
- Red GPRS.
- Red EDGE.
- Zona de inicio, si se ha registrado para el servicio.
- Zona de trabajo, si se ha registrado para el servicio.

- Reproducción de música en curso.
- Reproducción de música en pausa.
- Modo Silencio (vibración). ▶ p. 14
- Modo Silencio (silencio). ▶ p. 14
- Tarjeta de memoria insertada.
- Tipo de timbre ▶ p. 108
  - Ninguno: Melodía
  - : Vibración
  - : Melodía y vibración
  - : Vibración después melodía
  - : Melodía y luego vibración
- Nivel de carga de la batería.

* Los iconos que se muestran en la pantalla pueden variar según el país o el proveedor de servicios.

Acceso a las funciones del menú

Usar las teclas de función

El rol que desempeñan las teclas de función varía según la función que se esté usando. La línea inferior de la pantalla indica la función actual.

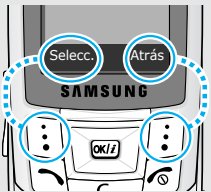

Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar la opción resaltada.

Pulse la tecla de función derecha para volver al nivel anterior del menú.

Seleccionar una opción

1. Pulse la tecla de función deseada.
2. Pulse las teclas de desplazamiento para pasar a la opción anterior o siguiente.
3. Pulse <**Selecc.**> o [OK] para confirmar la función que se muestra en pantalla o la opción resaltada.
4. Para salir, elija uno de los siguientes métodos:
   - Pulse <**Atrás**> para subir un nivel.
   - Pulse [ ] para volver al modo inactivo.

Usar los accesos directos

Pulse la tecla numérica correspondiente a la opción deseada.

Personalización del teléfono

Idioma de la pantalla

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Ajustes** → **Idioma**.
2. Seleccione un idioma.

Melodía del timbre de llamada

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Melodías** → **Llamada entrante** → **Tono de timbre**.
2. Seleccione una categoría de timbres de llamada.
3. Seleccione un timbre de llamada.
4. Pulse <**Guardar**>.

Fondo pantalla

Puede definir el fondo de la pantalla del modo inactivo.

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Fondo** → **Normal** → **Fondo**.
2. Seleccione una categoría de imágenes.
3. Seleccione una imagen.
4. Pulse <**Guardar**>.

Estilo de menús

Puede cambiar el estilo de la pantalla del menú principal.

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Pantalla** → **Estilo de menú principal**.
2. Seleccione el estilo deseado.

Accesos directos a menús

Puede definir [Izquierda], [Derecha] y [Abajo] para que funcionen como teclas de acceso directo a los menús favoritos.

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Ajustes** → **Accesos directos**.
2. Seleccione una tecla.
3. Seleccione el menú que se asignará a la tecla.

Modo Mi menú

Puede configurar un menú para sus propios elementos favoritos del menú.

Para definir un elemento de Mi menú:

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Ajustes** → **Mi menú**.
2. Seleccione un elemento.
3. Seleccione un menú para el elemento.

Para acceder a un elemento de Mi menú:

1. En el modo inactivo, pulse [Arriba].
2. Desplácese hasta un elemento.
3. Pulse [OK].

Modo Silencio

Puede pasar el teléfono al modo Silencio para evitar molestar a otras personas.

Mantenga pulsada [#] en el modo inactivo.

Bloqueo teléfono

Puede proteger el teléfono con una contraseña para evitar el uso no autorizado. Cuando encienda el teléfono, se le solicitará la contraseña.

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Cambiar contraseña**.
2. Introduzca la contraseña predeterminada, **00000000**, y pulse <**OK**>.
3. Introduzca una nueva contraseña de 4 a 8 dígitos y pulse <**OK**>.
4. Introduzca la nueva contraseña otra vez y pulse <**OK**>.
5. Seleccione **Bloqueo teléfono**.
6. Seleccione **Activar**.
7. Introduzca la contraseña y pulse <**OK**>.

Realización y contestación de llamadas

Realizar una llamada

1. Introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [ ].
3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Responder una llamada

1. Cuando el teléfono suene, pulse [ ].
2. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Ajustar el volumen durante una llamada

Pulse [▲/▼].

Otras aplicaciones del teléfono

Comience con las funciones de cámara, reproductor de música y otras funciones especiales.

Uso de la cámara

Tomar una fotografía

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [ ] para encender la cámara.
2. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
3. Pulse [OK/] para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.
4. Pulse <**Atrás**> para tomar otra fotografía.

Ver una fotografía

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos**.
2. Seleccione la fotografía que desea ver.

Grabar un vídeo

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [ ] para encender la cámara.
2. Pulse [**1**] para pasar al modo de grabación.
3. Pulse [OK/] para comenzar la grabación.
4. Pulse < > para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.
5. Pulse < > para grabar otro vídeo.

Reproducir un vídeo

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mis archivos** → **Vídeos** → **Mis videoclips**.
2. Seleccione el videoclip que desea ver.

Reproducción de archivos de música

Copiar archivos de música en el teléfono

Use estos métodos:

- Descargue los archivos de la red inalámbrica. ▸ p. 55
- Descargue los archivos desde un ordenador con Samsung PC Studio. ▸ Manual del usuario de Samsung PC Studio
- Reciba los archivos mediante Bluetooth. ▸ p. 53
- Copie los archivos en una tarjeta de memoria e inserte la tarjeta en el teléfono. ▸ p. 26

Crear una lista de reproducción

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Aplicaciones** → **Reproductor de música**.
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Añadir música desde** → **Teléfono** o **Tarjeta de memoria**.
3. Pulse [OK/] para seleccionar los archivos deseados y pulse <**Añadir**>.

Reproducir archivos de música

1. En la pantalla del reproductor de música, pulse [OK/].
2. Durante la reproducción, use las siguientes teclas:
   - OK/ : pausa o reanuda la reproducción.
   - Arriba: permite acceder a la lista actual de álbumes.

Reproducir archivos de música
(continuación)

- Izquierda: reproduce el archivo anterior. Cuando se la mantiene pulsada, retrocede dentro del mismo archivo.
- Derecha: permite reproducir el archivo siguiente. Cuando se la mantiene pulsada, avanza dentro del mismo archivo.
- ▲/▼: permite ajustar el volumen.
- Abajo: detiene la reproducción.

Navegación en WAP

Con un navegador WAP incorporado, puede acceder fácilmente a la red inalámbrica para obtener una variedad de servicios e información actualizados y descargar contenidos WAP.

Iniciar el navegador WAP

En el modo inactivo, pulse [OK/✓] o pulse <**Menú**> y seleccione **WAP** → **Página de inicio**.

Usar el navegador

- Para desplazarse por las opciones del navegador, pulse [Arriba] o [Abajo].
- Para seleccionar una opción, pulse <✓> o [OK/✓].
- Para regresar a la página anterior, pulse <**Atrás**> o [**C**].
- Para volver a la página de inicio, mantenga pulsada [**C**].

- Para usar las opciones del navegador, seleccione o pulse [∗].

Uso de Agenda teléfonos

Añadir una entrada

En la memoria del teléfono:

1. En el modo inactivo, introduzca el número de teléfono y pulse [OK/].
2. Seleccione **Teléfono** → **Nuevo** → un tipo de número.
3. Especifique la información del contacto: Nombre, Apellido, Móvil, Casa, Oficina, Fax, Otro, Correo, ID del llamante, Timbre, Grupo, Cumpleaños y Notas.
4. Pulse <**Guardar**> o [OK/] para guardar la entrada.

En la tarjeta SIM:

1. En el modo inactivo, introduzca el número de teléfono y pulse [OK/].
2. Seleccione **SIM** → **Nuevo**.
3. Introduzca un nombre.
4. Pulse <**Guardar**> o [OK/] para guardar la entrada.

Buscar una entrada

1. En el modo inactivo, pulse <**Contac.**>.
2. Introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar.
3. Seleccione una entrada.
4. Desplácese hasta un número y pulse [ ] para marcar o [OK/] para modificar la información del contacto.

Crear y enviar una tarjeta de visita

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Agenda teléfonos** → **Mi tarjeta de visita**.
2. Especifique su información de contacto.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar** para guardar la tarjeta de visita.
4. Para enviar la tarjeta de visita, pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar mediante** → un método de envío.

Envío de mensajes

Enviar un mensaje de texto (SMS)

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje nuevo** → **Mensaje de texto**.
2. Introduzca el texto del mensaje y pulse [OK/].
3. Introduzca los números de destino.
4. Pulse [OK/] para enviar el mensaje.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje nuevo** → **Mensaje multimedia**.
2. Seleccione **Asunto**.
3. Introduzca el asunto del mensaje y pulse [OK/].

4. Seleccione **Imagen o vídeo** o **Música y sonido**.
5. Para **Imagen o vídeo**, seleccione **Añadir imagen** o **Añadir vídeo** y añada una imagen o un videoclip.

   Para **Música y sonido**, seleccione **Añadir música** o **Agregar sonido** y añada un archivo de música o un archivo de sonido.
6. Seleccione **Texto**.
7. Introduzca el texto del mensaje y pulse [OK/].
8. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar**.
9. Introduzca los números de destino o las direcciones de correo electrónico de destino.
10. Pulse [OK/] para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje nuevo** → **Correo**.
2. Seleccione **Asunto**.
3. Introduzca el asunto del correo y pulse [OK/].
4. Seleccione **Mensaje**.
5. Introduzca el texto del correo y pulse [OK/].
6. Seleccione **Adjuntar archivo**.
7. Añada archivos con imágenes, vídeos, sonido o música, o añada documentos.
8. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar**.
9. Escriba las direcciones de correo electrónico.
10. Pulse [OK/] para enviar el correo.

Visualización de mensajes

Ver un mensaje de texto

Cuando aparezca un aviso:

1. Pulse <**Ver**>.
2. Seleccione el mensaje del buzón de entrada.

En el buzón de entrada:

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón entrada**.
2. Seleccione el mensaje de texto (✉).

Ver un mensaje multimedia

Cuando aparezca un aviso:

1. Pulse <**Ver**>.
2. Seleccione el mensaje del buzón de entrada.

En el buzón de entrada:

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón entrada**.
2. Seleccione el mensaje multimedia (🖼).

Ver un correo electrónico

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensajes** → **Mis mensajes** → **Buzón de entrada de correo**.
2. Seleccione **Comprobar correo nuevo**.
3. Seleccione un correo o un encabezado.
4. Si seleccionó un encabezado, pulse <**Opc.**> y seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo.

Uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth

El teléfono está equipado con la tecnología Bluetooth, que permite conectar el teléfono de manera inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos con ellos, hablar con las manos libres o controlar el teléfono de manera remota.

Activar Bluetooth

En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Activación** → **Activado**.

Buscar y conectar un dispositivo Bluetooth

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Mis dispositivos** → **Buscar nuevo dispositivo**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Introduzca un PIN de Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y pulse <**OK**>.
   Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código, se completará la conexión.

Enviar datos

1. Acceda a una aplicación, **Agenda teléfonos**, **Mis archivos**, **Calendario** o **Memoria**.
2. Seleccione el elemento que desea enviar.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar mediante** → **Bluetooth**.
4. Seleccione un dispositivo.
5. Si es necesario, introduzca el PIN de Bluetooth y pulse <**OK**>.

Recibir datos

Para recibir datos mediante Bluetooth, debe estar activada la función Bluetooth del teléfono.

Si es necesario, pulse <**Sí**> para confirmar que desea recibir datos.

Inicio rápido de menús por número

La pantalla de marcación brinda accesos directos a ciertos menús que puede usar con sólo introducir un número. Estos accesos directos permiten enviar rápidamente mensajes de texto, programar alarmas, realizar conversiones o cálculos, o planificar citas.

Activar la función Método abreviado avanzado

En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Ajustes** → **Método abreviado avanzado** → **Activado**.

Acceder a los menús

1. Introduzca el número correspondiente a la acción que desea realizar en el modo inactivo.
   Por ejemplo, introduzca la hora que desee en cuatro dígitos para configurar la alarma o la fecha que desee en cuatro dígitos para introducir la planificación.
2. Pulse una de las teclas de desplazamiento.
   Puede acceder a las siguientes aplicaciones de forma predeterminada:
   - Arriba: **Alarma** ▶ p. 87
   - Abajo: **Conversor** ▶ p. 94

- Izquierda: **Mensaje de texto** ▶ p. 59
- Derecha: **Calendario** ▶ p. 88

☑ Puede cambiar los accesos directos en **Método abreviado avanzado**.

Visualización de la pantalla del teléfono en un televisor

Puede ver la pantalla del teléfono en una pantalla de televisor si conecta el teléfono al televisor mediante un cable de salida a TV. Esto permite disfrutar de fotografías y vídeos almacenados en la memoria del teléfono, con la familia o con amigos en una pantalla más grande.

Información importante acerca del televisor

- De acuerdo con el modelo de televisor particular, es posible que varíen la ubicación y la forma de los puertos de entrada de vídeo y de salida de audio. Haga coincidir los colores de los puertos del televisor con los del conector.
- Es posible que la imagen se mueva o no sea de óptima calidad, de acuerdo con el sistema de vídeo.
- Es posible que algunos archivos de vídeo no se muestren, de acuerdo con la calidad del vídeo.
- No puede usar los auriculares estéreo Bluetooth o la función para acercar o alejar la imagen en el modo de salida del televisor.

Transferir la imagen de la pantalla del teléfono a un televisor

1. Con el televisor encendido, conecte el teléfono al televisor con el cable de salida del televisor, tal como se muestra.

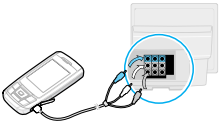

2. Enchufe el televisor al modo de entrada externo.

   La pantalla cambia al modo de salida del televisor y se muestra la pantalla del teléfono en la pantalla del televisor.
3. Si es necesario, configure el sistema de vídeo del televisor en el menú **Salida TV**. ▶ p. 108
4. Acceda a la aplicación deseada y abra los archivos.

Uso de una tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta de memoria para aumentar la capacidad del teléfono.

Información importante sobre la tarjeta de memoria

- Si se escriben y se borran datos con frecuencia, disminuirá la duración de la tarjeta de memoria.
- No quite la tarjeta de memoria del teléfono ni lo apague cuando esté accediendo a datos o trasfiriéndolos. Esto podría ocasionar pérdida de datos o daños en la tarjeta o en el teléfono.
- No exponga la tarjeta de memoria a golpes fuertes.
- No toque los terminales de la tarjeta de memoria con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

- Mantenga las tarjetas de memoria lejos del alcance de niños pequeños o las mascotas.
- No exponga las tarjetas de memoria a lugares donde haya descargas electroestáticas o perturbaciones eléctricas.

Insertar una tarjeta de memoria

1. Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta con la etiqueta mirando hacia arriba.

2. Presione la tarjeta hasta que quede sujeta en su lugar.

Quitar la tarjeta de memoria

1. Presione la tarjeta de memoria de manera que se desenganche del teléfono.
2. Deslice la tarjeta hacia afuera de la ranura.

Usar un adaptador de tarjeta

El adaptador de tarjeta y la lectora/grabadora de tarjeta USB permiten leer la tarjeta en el ordenador.

1. Inserte una tarjeta de memoria en un adaptador de tarjeta y, a continuación, inserte el adaptador en una lectora/grabadora de tarjetas.
2. Enchufe el conector USB de la lectora/grabadora de tarjetas en un puerto USB del ordenador.
3. Acceda a la unidad de memoria correspondiente y copie los datos de la tarjeta en la unidad y viceversa.

Introducción de texto

Modos símbolo, numérico, ABC y T9

Algunas funciones como Mensajes, Agenda teléfonos o Calendario permiten introducir texto con los modos ABC, T9, numérico y símbolo.

Cambio del modo de introducción de texto

- Mantenga pulsada [✱] para cambiar entre los modos T9 (T9En) y ABC (Abc).
- Pulse [✱] para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o para pasar al modo numérico (123).
- Mantenga pulsada [#] para pasar al modo símbolo (SYM).

Uso del modo ABC

Pulse la tecla correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.

Tecla	Caracteres en el orden mostrado	
	Mayúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(escribir un mensaje de texto en la codificación de alfabeto GSM)

Otras operaciones en el modo ABC

- Para escribir la misma letra dos veces o una letra diferente de la misma tecla, espere a que el cursor se mueva automáticamente a la derecha o pulse [Derecha]. A continuación, escriba la letra siguiente.
- Pulse [**#**] para insertar un espacio.
- Pulse las teclas de desplazamiento para mover el cursor.
- Pulse [**C**] para borrar los caracteres de a uno. Mantenga pulsada [**C**] para borrar la pantalla.

Uso del modo T9

T9 es un modo de introducción de texto predictivo que permite introducir cualquier carácter mediante una única pulsación de las teclas.

Escribir una palabra en el modo T9

1. Pulse [**2**] a [**9**] para comenzar a escribir una palabra. Pulse las teclas una vez para escribir cada letra.

   Por ejemplo, pulse [**4**], [**6**], [**5**] y [**2**] para escribir *HOLA* en el modo T9.

   El modo T9 predice la palabra que está escribiendo y puede cambiar con cada tecla que pulse.
2. Escriba toda la palabra antes de modificar o borrar caracteres.
3. Si la palabra aparece correctamente, vaya al paso 4. De lo contrario, pulse [**0**] para ver las palabras alternativas para las teclas pulsadas.

   Por ejemplo, *TE* y *VE* usan [**8**] y [**3**].
4. Pulse [**#**] para insertar un espacio e introducir la palabra siguiente.

Otras operaciones en el modo T9

- Pulse [**1**] para escribir puntos o apóstrofos automáticamente.
- Pulse [**#**] para insertar un espacio.
- Pulse las teclas de desplazamiento para mover el cursor.
- Pulse [**C**] para borrar los caracteres de a uno. Mantenga pulsada [**C**] para borrar la pantalla.

Añadir una nueva palabra al diccionario T9

Es posible que esta función no esté disponible en algunos idiomas.

1. Escriba la palabra que desea añadir.
2. Pulse [**0**] para ver las palabras alternativas para las teclas pulsadas. Cuando no hay más palabras alternativas, aparece **Deletr.** en la línea inferior de la pantalla.
3. Pulse <**Deletr.**>.
4. Escriba la palabra que desea añadir mediante el modo ABC y pulse <**Añadir**>.

Uso del modo numérico

El modo numérico permite introducir números.

Pulse las teclas correspondientes a los dígitos deseados.

Uso del modo símbolo

El modo símbolo permite introducir símbolos.

Para	Pulse
ver más símbolos	las teclas de desplazamiento.
seleccionar un símbolo	la tecla numérica correspondiente.
borrar los símbolos	[**C**].
introducir símbolos	<**OK**>.

Funciones avanzadas de llamada

Realización de una llamada

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.

   - Pulse [**C**] para borrar el último dígito o mantenga pulsada [**C**] para borrar toda la pantalla. Puede mover el cursor para modificar un dígito incorrecto.
   - Mantenga pulsada [*] para introducir un espacio entre los números.

2. Pulse [ ].
3. Si desea finalizar la llamada, pulse [ ].

Realizar una llamada internacional

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [**0**]. Aparecerá el carácter **+**.
2. Introduzca el código del país, el código de área y el número de teléfono y, a continuación, pulse [ ].

Volver a llamar a números recientes

1. En el modo inactivo, pulse [ ] para ver la lista de números recientes.
2. Desplácese hasta el número que desee y pulse [ ].

Realizar una llamada desde Agenda teléfonos

Después de almacenar un número en Agenda teléfonos, puede marcarlo si lo selecciona en Agenda teléfonos. ▶ p. 38

Puede usar también la función de marcación rápida para asignar teclas numéricas específicas a los números más usados. ▶ p. 41

Para realizar rápidamente una llamada a un número almacenado en la tarjeta SIM, marque el número de ubicación que asignó cuando lo almacenó.

1. En el modo inactivo, introduzca el número de ubicación del número que desea marcar y pulse [#].
2. Si es necesario, desplácese por otros números.
3. Pulse <**Marcar**> o [ ] para marcar el número que desee.

Respuesta a una llamada

Cuando recibe una llamada, el teléfono suena y aparece la imagen de la llamada entrante.

Pulse [ ] o <**Aceptar**> para responder la llamada.

Consejos para responder una llamada

- Si está activada la opción **Contesta cualquier tecla**, puede pulsar cualquier tecla para responder una llamada, excepto [ ] y <**Rechaz.**>. ▶ p. 106
- Pulse <**Rechaz.**> o [ ] para rechazar una llamada.
- Mantenga pulsada [▲/▼] para rechazar una llamada o para silenciar el timbre, según el ajuste de **Tecla Volumen**. ▶ p. 106

Visualización de llamadas perdidas

Si no ha podido responder algunas llamadas, la cantidad de llamadas perdidas aparecerá en la pantalla.

1. Pulse <**Ver**>.
2. Si es necesario, desplácese por las llamadas perdidas.
3. Pulse [ ] para marcar el número que desea.

Uso de los auriculares

Use los auriculares para realizar o responder llamadas sin necesidad de sostener el teléfono.

Conecte los auriculares a la toma situada en el lateral derecho del teléfono. El botón de los auriculares funciona de la siguiente manera:

Para	Pulse
marcar de nuevo el último número	el botón y, a continuación, pulse nuevamente y manténgalo pulsado.
responder una llamada	y mantenga pulsado el botón.
finalizar una llamada	y mantenga pulsado el botón.

Opciones durante una llamada

Puede acceder a varias funciones durante una llamada.

Ajustar el volumen durante una llamada

Use [▲/▼] para ajustar el volumen del auricular durante una llamada.

Pulse [▲] para aumentar el volumen y [▼] para disminuirlo.

Colocar una llamada en espera y recuperar una llamada

Pulse <**Espera**> o <**Recup.**> para poner la llamada en espera o para recuperarla.

Realizar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede realizar otra llamada.

1. Pulse <**Espera**> para colocar la llamada en espera.
2. Realice la segunda llamada de la manera habitual.
3. Pulse <**Cambiar**> para pasar de una llamada a otra.
4. Si desea finalizar la llamada en espera, pulse <**Opc.**> y seleccione **Fin espera**.
5. Para finalizar la llamada actual, pulse [ ].

Responder una segunda llamada

Puede responder una llamada entrante mientras habla por teléfono con otra persona, si la red lo permite y si activó la función de llamada en espera. ▶ p. 112

1. Pulse [ ] para responder la llamada. La primera llamada se coloca automáticamente en espera.
2. Pulse <**Cambiar**> para pasar de una llamada a otra.

Usar la función de altavoz

Use los altavoces estéreo de la parte frontal del teléfono para escuchar y hablar por teléfono a una distancia corta.

Pulse [OK] para activar la función de altavoz. Pulse la tecla nuevamente para volver a usar el auricular.

Usar las opciones de llamada

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones durante una llamada:

- **Cambiar a auricular**/**Cambiar a teléfono**: permite cambiar la llamada a auriculares Bluetooth o al kit de manos libres para automóvil, o nuevamente al teléfono.
- **Claridad de voz activada**/**Claridad de voz desactivada**: permite quitar ruidos extraños y aumentar la calidad de la llamada para que la persona con quien está hablando lo escuche con claridad, incluso si usted está en un lugar ruidoso.
- **Silencio**/**No silenciado**: permite apagar el micrófono del teléfono para que la otra persona no lo pueda escuchar o volver a encenderlo.
- **Silenciar tono tecla**/**Enviar tono teclas**: permite desactivar o activar los tonos del teclado.

  ☑ Para comunicarse con contestadores automáticos o sistemas de telefonía informatizados, debe estar seleccionada la opción **Enviar tono teclas**.

- **Agenda teléfonos**: permite acceder a la lista de contactos.
- **Enviar DTMF**: permite enviar los tonos DTMF (multifrecuencia de tonos duales) en un grupo. Los tonos DTMF se usan en teléfonos para marcación por tonos y suenan cuando se pulsan las teclas numéricas. Esta opción resulta útil para introducir una contraseña o un número de cuenta cuando se llama a un sistema automatizado, por ejemplo, un servicio bancario.
- **Mensaje**: permite leer un mensaje entrante y enviar un mensaje nuevo. ▶ p. 59
- **Conectarse a multiconferencia**: permite realizar llamadas multiconferencia al añadir una llamada en espera a la llamada activa actual. Es posible incluir hasta cinco personas en una llamada multiconferencia.

- **Separar**: permite mantener una conversación privada con un participante de la llamada multiconferencia. Los otros participantes pueden seguir hablando entre ellos. Al finalizar la conversación privada, seleccione **Conectarse a multiconferencia** para volver a la llamada multiconferencia.
- **Transferir**: permite transferir la llamada activa actual a una llamada en espera. Esta opción permite que las dos personas que llaman puedan hablar entre sí, pero usted queda desconectado de la llamada.
- **Quitar**: permite desconectar a un participante de la llamada multiconferencia.
- **Fin espera**: permite desconectar la llamada actualmente en espera.
- **Aplicaciones SIM**: permite acceder a servicios especiales de la tarjeta SIM, como noticias, información meteorológica, entretenimientos y servicios de ubicación. Esta opción está disponible si usa una tarjeta SIM que admite menús SIM-AT.

Funciones de menú

Se muestran todas las opciones de los menús

Registro de llamadas *(Menú 1)*

Use este menú para ver las llamadas realizadas, recibidas o perdidas y la duración de las llamadas. También puede consultar el coste de las llamadas, si la tarjeta SIM admite esta función.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Registro de llamadas**.

Contactos recientes *(Menú 1.1)*

Este menú muestra las últimas llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

Acceder a un registro de llamadas

1. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para pasar a otro tipo de llamada.
2. Pulse [Arriba] o [Abajo] para desplazarse por la lista de llamadas.

3. Pulse [ ] para marcar un número o [OK/] para ver los detalles de una llamada.

Usar las opciones de los registros de llamadas

Al ver los detalles de una llamada, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Llama**r: permite llamar al número.
- **Añadir a Libreta de direcciones**: permite guardar el número en Agenda teléfonos.
- **Ver detalles del contacto**: permite acceder a la información del contacto, si está almacenado en Agenda teléfonos.
- **Enviar mensaje**: permite enviar un mensaje de texto o multimedia.
- **Borrar**: permite borrar el registro de llamada seleccionado o todos los registros.
- **Añadir a lista de rechazados**: permite añadir el archivo a la lista de rechazados.

Llamadas perdidas *(Menú 1.2)*

Este menú muestra las últimas llamadas recibidas que no contestó.

Llamadas realizadas *(Menú 1.3)*

Este menú muestra las últimas llamadas que realizó.

Llamadas recibidas *(Menú 1.4)*

Este menú muestra las últimas llamadas que recibió.

Borrar todo *(Menú 1.5)*

Use este menú para borrar todos los registros de cada tipo de llamada.

1. Pulse [OK/] para seleccionar los tipos de llamada que desea borrar.
2. Pulse <**Borrar**>.
3. Pulse <**Sí**> para confirmar la eliminación.

Duración llamadas *(Menú 1.6)*

Este menú muestra el registro de tiempo de las llamadas realizadas y recibidas. El tiempo real facturado por el proveedor de servicios puede variar.

- **Duración última llamada**: permite consultar la duración de la última llamada.
- **Total enviadas**: permite consultar la duración total de todas las llamadas realizadas.
- **Total recibidas**: permite consultar la duración total de todas las llamadas recibidas.
- **Temporizadores a cero**: permite restablecer los temporizadores de llamadas. Debe introducir la contraseña del teléfono.

> ☑ La contraseña predefinida es **00000000**. Puede cambiar esta contraseña. ▶ p. 113

Costes de llamada *(Menú 1.7)*

Esta función de red muestra el coste de las llamadas. Este menú sólo está disponible si la tarjeta SIM lo admite. Tenga en cuenta que esta función no tiene como fin recabar datos para la facturación.

- **Coste última llamada**: permite consultar el coste de la última llamada.
- **Coste total**: permite consultar el coste total de todas las llamadas. Si el coste total supera el coste máximo definido en **Establecer coste máximo**, deberá restablecer el contador antes de realizar otra llamada.
- **Coste máximo**: permite consultar el límite de coste máximo definido en **Establecer coste máximo**.
- **Contadores a cero**: permite restablecer los contadores del coste.
- **Establecer coste máximo**: permite definir el coste máximo autorizado para las llamadas.
- **Tarifa de cargo**: permite definir el precio por unidad que se aplica cuando se calcula el coste de las llamadas.

Agenda teléfonos *(Menú 2)*

Es posible almacenar números de teléfono en la tarjeta SIM y en la memoria del teléfono. La tarjeta SIM y la memoria del teléfono están separadas físicamente, pero se usan como si fueran una única entidad denominada Agenda teléfonos.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Agenda teléfonos**.

Lista de contactos *(Menú 2.1)*

Use este menú para buscar números en Agenda teléfonos.

Buscar una entrada

1. Escriba las primeras letras del nombre que desea buscar.
2. Seleccione el nombre deseado de la lista.
3. Desplácese hasta un número y pulse [ ] para marcar o [OK/] para modificar la información del contacto.

Usar las opciones de Agenda teléfonos

Al ver los detalles de un contacto, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar**: permite modificar la información del contacto.
- **Enviar mensaje**: permite enviar un mensaje de texto o un mensaje multimedia al número seleccionado, o un mensaje multimedia o un correo electrónico a la dirección de correo electrónico seleccionada.
- **Copiar**: permite copiar el número en la memoria del teléfono, en la tarjeta SIM o en la lista de números de marcación fija.
- **Copiar al teléfono**: permite copiar la dirección de correo electrónico y el nombre en un contacto nuevo.
- **Enviar mediante**: permite enviar el contacto mediante mensaje de texto, mensaje multimedia, correo electrónico o Bluetooth.
- **Borrar**: permite borrar el contacto seleccionado.

- **Marcar como número predeterminado**: permite definir el número seleccionado como número predeterminado para el contacto.
- **Imprimir por Bluetooth**: permite imprimir la información de contacto mediante una impresora compatible con Bluetooth. Es posible que algunas impresoras no sean compatibles con el teléfono.

Contactos FDN *(Menú 2.2)*

Use este menú para crear una lista de contactos que se usará en el modo FDN (números de marcación fija), en el cual el teléfono permite realizar llamadas salientes únicamente a los números de teléfono especificados, si la tarjeta SIM admite esta función. Puede activar el modo FDN en el menú **Modo FDN**. ▶ p. 114

Añadir un contacto

1. En la lista de números de marcación fija, pulse <**Opc.**> y seleccione **Añadir**.
2. Introduzca el PIN2 y pulse <**OK**>.
3. Escriba información acerca del contacto:
   - **Nombre**: permite asignar un nombre.
   - **Número de teléfono**: permite añadir un número de teléfono.
   - **Ubicación**: permite asignar un número de ubicación.
4. Pulse <**Guardar**> para guardar el contacto.

Usar las opciones de los contactos

Para acceder a las opciones de los contactos, pulse <**Opc.**> en la lista de contactos. ▶ p. 38

Crear contacto *(Menú 2.3)*

Use este menú para añadir un contacto nuevo a Agenda teléfonos.

Almacenar un número en la memoria del teléfono

1. Seleccione **Teléfono**.
2. Cambie los ajustes o introduzca información sobre el contacto:
   - **Nombre**/**Apellido**: permite asignar un nombre.

- **Móvil**/**Casa**/**Oficina**/**Fax**/**Otro**: permite añadir un número en cualquier categoría.

  Para cambiar el tipo de número o definir el número como predeterminado para el contacto, pulse <**Opc.**> y seleccione **Cambiar tipo** o **Marcar como número predeterminado**.
- **Correo**: permite asignar una dirección de correo electrónico.

  ☑ Para definir extensiones de nombre de dominio o recuperar una, pulse <**Opc.**> y seleccione **Dirección común**.
- **ID del llamante**: permite asignar una imagen de identificación a un contacto para reconocer las llamadas de esa persona.
- **Timbre**: permite asignar un timbre de llamada para reconocer las llamadas de una persona.

  ☑ Los ajustes especificados en **ID del llamante** y **Timbre** tienen prioridad sobre los ajustes de grupo.
- **Grupo**: permite asignar el número a un grupo de llamada.
- **Cumpleaños**: permite introducir la fecha de cumpleaños de la persona.
- **Notas**: permite añadir una nota sobre la persona.

3. Pulse <**Guardar**> o [OK/*i*] para guardar el contacto.

Almacenar un número en la tarjeta SIM

1. Seleccione **SIM**.
2. Escriba información acerca del contacto:
   - **Nombre**: permite asignar un nombre.
   - **Número de teléfono**: permite añadir un número de teléfono.
   - **Ubicación**: permite asignar un número de ubicación.

   ☑ Para asignar una imagen de identificación, un timbre de llamada o un grupo a un contacto, éste debe estar guardado en la memoria del teléfono.
3. Pulse <**Guardar**> o [OK/*i*] para guardar el contacto.

Grupo *(Menú 2.4)*

Use este menú para organizar los contactos en grupos de llamada.

Añadir miembros a un grupo de llamada

1. Seleccione un grupo.
2. Pulse <**Añadir**>.
3. Pulse [OK/] para seleccionar los contactos deseados.
4. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Añadir**.

Gestionar los grupos de llamada

En la lista de grupos, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: muestra los miembros del grupo seleccionado.
- **Añadir**: permite añadir un grupo nuevo.
- **Editar**: permite cambiar las propiedades del grupo seleccionado.
- **Enviar mensaje**: permite enviar un mensaje de texto, un mensaje multimedia o un correo electrónico a los miembros deseados.
- **Borrar**: permite borrar el grupo seleccionado. Sin embargo, los miembros del grupo no se borrarán de Agenda teléfonos.

Marcación rápida *(Menú 2.5)*

Use este menú para asignar números de marcación rápida (2 a 9) a ocho de los números más usados.

Asignar entradas de marcación rápida

1. Seleccione una ubicación de tecla de **2** a **9**. La tecla **1** está reservada para el servidor del correo de voz.
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Añadir** → **Contacto** o **Contacto FDN**.
3. Seleccione un número, si el contacto tiene más de un número.

Gestionar las entradas de marcación rápida

En la pantalla Marcación rápida, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Añadir**: permite asignar un número a una tecla libre. Puede seleccionar un contacto de Agenda teléfonos o de la lista de números de marcación fija.
- **Ver**: permite consultar el nombre y el número asignado a la tecla.
- **Cambiar**: permite asignar un número diferente a una tecla.
- **Quitar**: permite borrar los ajustes de marcación rápida de una tecla.

Marcar números de marcación rápida

En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla correspondiente.

Mi tarjeta de visita *(Menú 2.6)*

Use este menú para crear una tarjeta de visita y enviársela a otras personas.

Guardar la tarjeta de visita

El procedimiento para crear la tarjeta de visita es el mismo que se usa para guardar un número en la memoria del teléfono. ▶ p. 39

Usar las opciones de la tarjeta de visita

Después de guardar la tarjeta de visita, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar**: permite modificar la tarjeta de visita.
- **Enviar mediante**: permite enviar la tarjeta de visita mediante mensaje de texto, mensaje multimedia, correo electrónico o Bluetooth.
- **Intercambiar nombre de tarjeta**: permite intercambiar tarjetas de visita con las de otras personas mediante la función Bluetooth.
- **Quitar**: permite borrar la tarjeta de visita.
- **Imprimir por Bluetooth**: permite imprimir la información de contacto mediante una impresora compatible con Bluetooth. Es posible que algunas impresoras no sean compatibles con el teléfono.

Número propio *(Menú 2.7)*

Use esta función para consultar los números de teléfono o para asignar un nombre a cada número. Los cambios realizados aquí no afectan los números de abonados reales de la tarjeta SIM.

Gestión *(Menú 2.8)*

Use este menú para gestionar los contactos de Agenda teléfonos.

- **Guardar nuevos contactos en**: permite seleccionar una ubicación predeterminada en la memoria para guardar los contactos. Si selecciona **Preguntar siempre**, se le pedirá que seleccione una ubicación en la memoria cada vez que guarde un número.
- **Copiar todo**: permite copiar todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM en la memoria del teléfono o viceversa.
- **Lista de**: permite ordenar los contactos por el nombre o el apellido.
- **Borrar todo**: permite borrar todos los contactos de la memoria del teléfono, de la tarjeta SIM o de la lista de números de marcación fija.
- **Estado memoria**: permite ver la cantidad de contactos almacenados en Agenda teléfonos.

Número de servicio *(Menú 2.9)*

Use este menú para ver la lista de números de marcación de servicios (SDN) asignados por el proveedor de servicios, incluidos los números de emergencia y los números para consultas de directorios. Este menú sólo está disponible si la tarjeta SIM admite SDN.

Desplácese hasta el número que desee y pulse [ ].

Aplicaciones *(Menú 3)*

Use este menú para reproducir archivos de música, editar fotografías o jugar con aplicaciones Java. También puede usar la función Bluetooth.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Aplicaciones**.

Reproductor de música *(Menú 3.1)*

Use este menú para escuchar música. En primer lugar, debe guardar los archivos de música en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria. Es posible usar auriculares estéreo Bluetooth opcionales para disfrutar de música de alta calidad.

☑ Los auriculares estándar no son compatibles con el reproductor de música.

Descargar o recibir archivos de música

Use los siguientes métodos para guardar archivos de música en el teléfono:

- Descargue los archivos de la red inalámbrica. ▶ p. 55
- Descargue los archivos desde un ordenador con el programa Samsung PC Studio ▶ Manual del usuario de Samsung PC Studio.
- Reciba los archivos mediante Bluetooth. ▶ p. 53.
- Copie los archivos en una tarjeta de memoria e inserte la tarjeta en el teléfono. ▶ p. 26

Los archivos descargados o recibidos se almacenan en la carpeta **Música**. ▶ p. 82

Crear una lista de reproducción

Añada los archivos de música a la lista de reproducción para poder reproducirlos.

1. En la pantalla del reproductor de música, pulse <**Opc.**> y seleccione **Añadir música desde** → **Teléfono** o **Tarjeta de memoria**.
2. Pulse [OK/] para seleccionar los archivos deseados y pulse <**Añadir**>.

Reproducir archivos de música

1. En la pantalla del reproductor de música, pulse <**Opc.**> y seleccione **Reproducir con**.

2. Seleccione **Teléfono** para usar el altavoz del teléfono.

   Seleccione **Auricular estéreo Bluetooth** para usar auriculares estéreo Bluetooth y, a continuación, buscar y conectar los auriculares al teléfono.

Durante la reproducción, use las siguientes teclas:

Tecla	Función
OK/*i*	Pausa o reanuda la reproducción.
Arriba	Accede a la lista de reproducción actual.
Izquierda	Reproduce el archivo anterior. Cuando se la mantiene pulsada, retrocede dentro del mismo archivo.
Derecha	Reproduce el archivo siguiente. Cuando se la mantiene pulsada, avanza dentro del mismo archivo.
▲/▼	Ajusta el volumen.
1	Cambia el modo del ecualizador.
2	Cambia la animación de la reproducción.
3	Cambia el modo de repetición.
4	Activa o desactiva el sonido en 3D.
6	Define el reproductor de música para que reproduzca las pistas en orden aleatorio.
7	Marca el comienzo y el final de la sección que desea repetir. ▶ sección siguiente
Abajo	Detiene la reproducción.

Repetir una sección de una pista

Puede seleccionar una sección del archivo de reproducción y repetirla por tiempo indefinido.

1. Durante la reproducción, pulse [**7**] para marcar el comienzo de la sección que desea repetir.

   La sección marcada se resalta en la barra de progreso de la reproducción.

2. Pulse [**7**] nuevamente para marcar el final de la sección que desea repetir. El reproductor repetirá la sección marcada.
3. Para interrumpir la repetición, pulse [**7**].

Usar las opciones del reproductor de música

Mientras reproduce un archivo de música, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir**/**Pausa**: permite comenzar o detener la reproducción.
- **Transferir a auricular estéreo Bluetooth**/**Transferir al teléfono**: permite cambiar el modo de salida del sonido a los auriculares Bluetooth o al altavoz del teléfono.
- **Abrir lista de reproducción**: permite acceder a la lista de reproducción actual o a la lista del álbum.
- **Eliminar de la lista de reproducción**: permite quitar el archivo seleccionado de la lista de reproducción.
- **Configuración**: permite cambiar los ajustes predeterminados para la reproducción de archivos de música.

  Modo Repetición: permite seleccionar un modo de repetición.

  Orden aleatorio: permite configurar el reproductor de música para que reproduzca las pistas en orden aleatorio.

  Ecualizador: permite cambiar los ajustes del ecualizador.

  Sonido 3D: permite activar o desactivar el sonido en 3D.

  Visualización: permite cambiar la animación de la reproducción.

  Volumen: permite seleccionar el nivel de volumen.

  La música anula otros sonidos: permite configurar el reproductor de música para que continúe con la reproducción aún cuando haya salido del reproductor.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.

- **Tecla de activación**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado se ha vencido.
- **Reactivar tecla**: permite obtener otra clave cuando la del archivo DRM seleccionado aun no se ha vencido.
- **Gestión de claves**: permite gestionar las claves de licencia adquiridas.
- **Accesos directos**: permite ver las funciones de las teclas que puede usar durante la reproducción.

Acceder a la lista de reproducción

En la pantalla del reproductor de música, pulse [Arriba].

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir con**: permite seleccionar un modo de salida de sonido, **Teléfono** o **Auricular estéreo Bluetooth**. Seleccione **Auricular estéreo Bluetooth** para usar auriculares estéreo Bluetooth y, a continuación, buscar y conectar los auriculares al teléfono.

☑ Es posible probar la conexión Bluetooth desde los auriculares. Para ello, el teléfono debe estar en el modo inactivo.

- **Añadir música desde**: permite añadir archivos a la lista de reproducción.
- **Mover pista en la lista de reproducción**: permite mover el archivo seleccionado a la posición deseada dentro de la lista de reproducción.
- **Ir a todas las listas de reproducción**: permite acceder a la lista de álbumes.
- **Mover a**: permite mover el archivo seleccionado a otro álbum de música.
- **Copiar en**: permite copiar el archivo seleccionado en otro álbum de música.
- **Quitar**: permite quitar el archivo seleccionado o todos los archivos de la lista de reproducción.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.

Grabador de voz *(Menú 3.2)*

Use este menú para grabar notas de voz. Puede grabar notas de voz de hasta una hora de duración.

Grabar una nota de voz

1. Pulse [OK/] para comenzar la grabación.
2. Hable cerca del micrófono.

   Pulse [OK/] para pausar o reanudar la grabación.
3. Cuando haya terminado, pulse <**Guardar**> o [Abajo]. La nota de voz se guardará automáticamente.
4. Pulse [OK/] para escuchar la nota de voz o [Arriba] para grabar otras.

Reproducir una nota de voz

1. En la pantalla Grabador de voz, pulse <**Opc.**> y seleccione **Ir a Mis clips de voz**.
2. Seleccione una nota de voz. Se reproducirá la nota de voz.

Durante la reproducción, use las siguientes teclas:

Tecla	Función
OK/	Pausa o reanuda la reproducción.
Izquierda	Retrocede dentro del mismo archivo.
Derecha	Avanza dentro del mismo archivo.
▲/▼	Ajusta el volumen.
Abajo	Detiene la reproducción.

Usar las opciones del grabador de voz

En la pantalla Grabador de voz, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Grabar**: permite grabar una nota de voz nueva.
- **Ir a Mis clips de voz**: permite acceder a la lista de notas de voz.
- **Configuración**: permite personalizar los ajustes predeterminados del grabador de voz:

  Tiempo de grabación: permite seleccionar un tiempo de grabación.

- **Límite de mensajes multimedia**: permite grabar una nota de voz para añadir a un mensaje multimedia.
- **Límite de correos electrónicos**: permite grabar una nota de voz para añadir a un correo electrónico.
- **1 hora**: permite grabar una nota de voz de hasta una hora.

Volumen: permite seleccionar el nivel de volumen.

Nombre predeterminado: permite cambiar el prefijo predeterminado de los nombres de archivo.

Visualización: permite seleccionar una imagen para el ecualizador.

Editor de imágenes *(Menú 3.3)*

Use este menú para modificar las fotografías con una gran variedad de herramientas de edición.

Aplicar un efecto

1. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Nueva imagen** → **Abrir** o **Hacer foto**.
2. Seleccione una fotografía o tome una nueva.
3. Pulse <**Cargar**>, o pulse <**Opc.**> y seleccione **Cargar**.
4. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Efectos** → una opción de efectos.
5. Pulse <**Hecho**>.
6. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar como**.
7. Pulse <**Sí**>.
8. Introduzca un nombre de archivo nuevo y pulse [ok].

Sintonización fina

1. Seleccione una fotografía o tome una nueva.
2. Pulse <**Cargar**>, o pulse <**Opc.**> y seleccione **Cargar**.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Ajustar** → una opción.
   - **Brillo**: permite ajustar el brillo de la imagen.
   - **Contraste**: permite ajustar el contraste de la imagen.
   - **Color**: permite ajustar el balance de la imagen.

4. Permite ajustar el brillo, el contraste o el balance de color de la imagen.
5. Pulse <**Hecho**>.
6. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar como**.
7. Pulse <**Sí**>.
8. Introduzca un nombre de archivo nuevo y pulse [OK/].

Cambiar la orientación de la imagen

1. Seleccione una fotografía o tome una nueva.
2. Pulse <**Cargar**>, o pulse <**Opc.**> y seleccione **Cargar**.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Transformar** → una opción:
   - **Rotar**: permite rotar el documento 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda.
   - **Girar**: permite girar la fotografía.
4. Pulse <**Hecho**>.
5. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar como**.
6. Pulse <**Sí**>.
7. Introduzca un nombre de archivo nuevo y pulse [OK/].

Agregar funciones visuales

Para decorar las fotografías puede añadir un marco o una imagen.

1. Seleccione una fotografía o tome una nueva.
2. Pulse <**Cargar**>, o pulse <**Opc.**> y seleccione **Cargar**.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Insertar** → un tipo de función.
   - **Marco**: permite añadir un marco decorativo.
   - **Clipart**: permite añadir una imagen.
   - **Emoticón**: permite añadir un emoticono.
4. Seleccione un elemento.
5. Ajuste la posición del elemento insertado y pulse <**Hecho**>.
6. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar como**.
7. Pulse <**Sí**>.
8. Introduzca un nombre de archivo nuevo y pulse [OK/].

Bluetooth *(Menú 3.4)*

Cuando usa la tecnología Bluetooth, puede conectar el teléfono de manera inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos, hablar con las manos libres o controlar el teléfono de manera remota.

La tecnología Bluetooth permite realizar conexiones inalámbricas libres entre dispositivos que son compatibles con Bluetooth dentro de un rango de 10 metros. Como los dispositivos se comunican mediante ondas de radio, no es necesario que estén frente a frente.

☑
- Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que disminuya la distancia máxima de funcionamiento.
- Para obtener un buen funcionamiento, se recomienda no usar la función Bluetooth cuando se usan las funciones multimedia, como el grabador de voz, la cámara y el reproductor de música, o viceversa.
- Es posible que algunos dispositivos no sean compatibles con el teléfono.

Configurar la función Bluetooth

El menú **Bluetooth** incluye las siguientes opciones:

- **Activación**: permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Mis dispositivos**: permite buscar dispositivos Bluetooth a los que se pueda conectar.
- **Visibilidad de mi teléfono**: permite que otros dispositivos Bluetooth se conecten a su teléfono.
- **Nombre de mi teléfono**: permite asignar un nombre de dispositivo Bluetooth al teléfono, que luego se mostrará en los otros dispositivos.
- **Modo seguro**: permite determinar si el teléfono deberá solicitar su confirmación cuando otros dispositivos accedan a sus datos.
- **Servicios Bluetooth**: permite mostrar los servicios Bluetooth que están disponibles.

Buscar y conectar un dispositivo Bluetooth

1. En el menú **Bluetooth**, seleccione **Mis dispositivos**.

2. Seleccione **Buscar nuevo dispositivo**.

   Después de la búsqueda, aparecerá una lista de los dispositivos a los que puede conectarse. Los siguientes iconos indican el tipo de dispositivo:

   - Auriculares estéreo
   - Teléfono móvil
   - Ordenador
   - PDA
   - Dispositivo desconocido
   - Impresora
   - Auriculares mono o kit de manos libres para automóviles

   El color del icono indica el estado del dispositivo:

   - Gris para los dispositivos que no están conectados.
   - Azul para los dispositivos que están conectados.
   - Naranja para los dispositivos que están conectados al teléfono.

3. Seleccione un dispositivo.

4. Introduzca un PIN para Bluetooth y pulse <**OK**>. Este código se usa sólo una vez y no es necesario que lo memorice.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código, se completará la conexión.

☑ Algunos dispositivos, especialmente los auriculares y los kits de manos libres para automóviles, pueden tener un PIN fijo para Bluetooth, como **0000**. Si el otro dispositivo tiene un código, deberá introducirlo.

Usar las opciones de los dispositivos

En la lista de dispositivos, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Conectar**: permite conectar los auriculares o el kit de manos libres para automóviles.
- **Desconectar**: permite finalizar la conexión con el dispositivo conectado.
- **Examinar archivos**: permite buscar datos en el otro dispositivo e importarlos directamente al teléfono.

- **Lista de servicios**: permite acceder a la lista de servicios Bluetooth del dispositivo.
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre del dispositivo conectado.
- **Autorizar dispositivo**/**Quitar autorización de dispositivo**: permite determinar si se le pedirá permiso para establecer la conexión cuando otros dispositivos intenten conectarse con su teléfono.
- **Borrar**: permite quitar el dispositivo seleccionado o todos los dispositivos.

Enviar datos mediante Bluetooth

1. Active la función Bluetooth.
2. Seleccione la aplicación en la cual está guardado el elemento que desea enviar.
3. Desplácese hasta el elemento que desea y pulse <**Opc.**>.
4. Seleccione **Enviar mediante** → **Bluetooth**.
   El teléfono buscará dispositivos dentro del rango de alcance y mostrá una lista de los dispositivos disponibles.
5. Seleccione un dispositivo.
6. Si es necesario, introduzca el PIN de Bluetooth necesario para la conexión y pulse <**OK**>.

Recibir datos mediante Bluetooth

Para recibir datos mediante Bluetooth, debe estar activada la función Bluetooth del teléfono.

Si un dispositivo Bluetooth no autorizado envía datos a su teléfono, el teléfono mostrará un mensaje de confirmación. Para recibir los datos, pulse <**Sí**>.

Mundo JAVA *(Menú 3.5)*

Use este menú para acceder a los juegos Java incluidos en el teléfono y a las aplicaciones Java descargadas.

Jugar una partida

Seleccione un juego de la lista de juegos y siga las instrucciones de la pantalla. El procedimiento puede variar de un juego a otro.

Usar las opciones de las aplicaciones Java

En la lista de aplicaciones, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Iniciar**: permite iniciar la aplicación seleccionada.
- **Borrar**: permite borrar la aplicación seleccionada.
- **Detalles**: permite ver las propiedades de la aplicación.
- **Permiso**: permite definir los ajustes de los permisos de los servicios que tienen costes adicionales, como el acceso a la red y los mensajes de texto.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite desbloquear la aplicación o bloquearla para que no se la pueda borrar.
- **Actualizar**: permite actualizar la aplicación a la última versión, excepto los juegos incluidos.
- **Enviar información mediante mensaje multimedia**: permite enviar la dirección URL que contiene la aplicación mediante mensaje de texto, excepto los juegos incluidos.
- **Estado memoria**: permite acceder a la información de la memoria de las aplicaciones.
- **Configuración de red**: permite personalizar un perfil de conexión para usar con aplicaciones que requieren acceso a la red. Están disponibles las siguientes opciones:

  APN: permite introducir el nombre del punto de acceso de la puerta de enlace de la red.

  ID de usuario: permite escribir el nombre de identificación del usuario.

  Contraseña: permite introducir la contraseña.

  Proxy: permite seleccionar si el teléfono usará un servidor proxy para iniciar el navegador WAP.

  Configuración servidor: permite personalizar los siguientes ajustes del servidor:

  *Si el proxy está configurado en **Activar**:*

  - **Dirección IP**: permite introducir la dirección de la puerta de enlace.
  - **Puerto**: permite introducir el número del puerto.

*Si el proxy está configurado en **Desactivar**:*

- **DNS1**: permite introducir la dirección principal.
- **DNS2**: permite introducir la dirección secundaria.

SIM-AT *(Menú 3.6)*

Este menú, disponible si usa una tarjeta SIM-AT que admite menús de kit de herramientas de aplicaciones SIM (SIM Application Toolkit), proporciona servicios adicionales, como noticias, información meteorológica, deportes, entretenimiento y servicios de ubicación. Los servicios disponibles pueden variar en función de los planes del proveedor. Si desea obtener más información, consulte las instrucciones de la tarjeta SIM o póngase en contacto con el proveedor de servicios.

WAP *(Menú 4)*

El Protocolo de aplicaciones inalámbricas (WAP) del teléfono permite acceder a la red inalámbrica. Mediante el navegador WAP, puede acceder a información actualizada y a una amplia variedad de contenido multimedia, como fondos, timbres de llamada y archivos de música.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **WAP**.

Página de inicio *(Menú 4.1)*

Use este menú para conectar el teléfono a la red y cargar la página de inicio del proveedor de servicios de la red inalámbrica. También puede pulsar [OK/] en el modo inactivo.

Usar el navegador WAP

Para	Pulse
desplazarse por las opciones del navegador	[Arriba] o [Abajo].

Para	Pulse
seleccionar una opción del navegador	<✓> o [OK/i].
volver a la página anterior	<**Atrás**> o [**C**].
volver a la página de inicio	y mantenga pulsada [**C**].

Usar las opciones del navegador

1. Seleccione o pulse [*].
2. Seleccione una de las siguientes opciones del navegador:
   - **Atrás**: permite volver a la página anterior.
   - **Inicio**: permite volver a la página de inicio.
   - **Salir**: permite salir del navegador WAP.
   - **Recargar**: permite cargar nuevamente la página actual.
   - **Mostrar URL**: permite mostrar la dirección URL de la página WAP actual.
   - **Acerca de ...**: permite acceder a información sobre la versión y los derechos de autor del navegador.

Acceder a otros menús del teléfono

En cualquier página WAP, pulse [#] para acceder a las siguientes opciones:

- **Introducir URL**: permite introducir una dirección URL de forma manual.
- **Favoritos**: permite cambiar al menú **Favoritos**.
- **Mensajes**: permite consultar los mensajes almacenados en la carpeta **Mis mensajes**. También puede crear y enviar un mensaje de texto nuevo.
- **Mis archivos**: permite cambiar al menú **Mis archivos**.

Salir del navegador

Pulse [ ] para salir del navegador.

Favoritos *(Menú 4.2)*

Use este menú para guardar direcciones URL y acceder a un sitio WAP rápidamente.

Añadir un elemento favorito

1. Seleccione una ubicación vacía.
2. Introduzca un nombre para el favorito y pulse [Abajo].
3. Introduzca la dirección URL.
4. Pulse [OK/] para guardar el favorito.

Acceder a una página WAP favorita

Si selecciona un favorito, se inicia el navegador WAP y se accede a la página correspondiente.

Usar las opciones de los favoritos

Después de guardar un elemento, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Abrir**: permite acceder al sitio WAP.
- **Editar**: permite modificar la dirección y el nombre del elemento favorito.
- **Borrar**: permite borrar el elemento favorito seleccionado o todos los elementos favoritos.

Introducir URL *(Menú 4.3)*

Use este menú para introducir manualmente la dirección URL y acceder al sitio WAP.

Borrar cache *(Menú 4.4)*

Use este menú para borrar la memoria caché, que es la memoria temporal en la que están almacenadas las últimas páginas WAP visitadas.

Configuración del servidor *(Menú 4.5)*

Use este menú para configurar servidores para el navegador WAP. Para obtener más información sobre las opciones de ajustes, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Para cada servidor, están disponibles las siguientes opciones:

- **Nombre de perfil**: permite asignar un nombre al perfil del servidor.

- **URL de inicio**: permite introducir la dirección de la página de inicio.
- **Portadora**: permite seleccionar un portador para cada tipo de dirección de red a la que accede.
- **Proxy**: permite seleccionar si el teléfono usará un servidor proxy para iniciar el navegador WAP.
- **Ajustes GPRS**: permite personalizar los ajustes de la red GPRS:

  *Si el proxy está configurado en **Activar**:*

  IP de Proxy: permite introducir la dirección de la puerta de enlace WAP.

  Puerto Proxy: permite introducir el número del puerto.

  APN: permite introducir el nombre del punto de acceso de la puerta de enlace de la red GPRS.

  ID de usuario: permite escribir el nombre de identificación del usuario.

  Contraseña: permite introducir la contraseña.

  *Si el proxy está configurado en **Desactivar**:*

  DNS1: permite introducir la dirección principal.

  DNS2: permite introducir la dirección secundaria.

  APN: permite introducir el nombre del punto de acceso de la puerta de enlace de la red GPRS.

  ID de usuario: permite escribir el nombre de identificación del usuario.

  Contraseña: permite introducir la contraseña.

- **Ajustes GSM**: permite personalizar los siguientes ajustes para la red GSM:

  *Si el proxy está configurado en **Activar**:*

  IP de Proxy: permite introducir la dirección de la puerta de enlace WAP.

  Puerto Proxy: permite introducir el número del puerto.

  Núm. de teléfono: permite introducir el número de teléfono del servidor PPP.

  ID de usuario: permite escribir el nombre de identificación del usuario.

  Contraseña: permite introducir la contraseña.

  Tipo de llamada de datos: permite seleccionar un tipo de llamada de datos.

*Si el proxy está configurado en **Desactivar**:*

DNS1: permite introducir la dirección principal.

DNS2: permite introducir la dirección secundaria.

Núm. de teléfono: permite introducir el número de teléfono del servidor PPP.

ID de usuario: permite escribir el nombre de identificación del usuario.

Contraseña: permite introducir la contraseña.

Tipo de llamada de datos: permite seleccionar un tipo de llamada de datos.

Servidor actual *(Menú 4.6)*

Use este menú para activar uno de los servidores proxy que configuró.

Mensajes *(Menú 5)*

Use el menú **Mensajes** para enviar y recibir mensajes de texto, mensajes multimedia y correos electrónicos. También puede usar las funciones Mensaje push, Buzón de voz y Mensajes de difusión.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Mensajes**.

Crear mensaje nuevo *(Menú 5.1)*

Use este menú para crear y enviar mensajes de texto, mensajes multimedia o correos electrónicos.

Mensaje de texto *(Menú 5.1.1)*

El Servicio de mensajes cortos (SMS) permite enviar y recibir mensajes de texto que incluyen imágenes, archivos de audio e imágenes animadas.

1. Escriba el mensaje.

> ☑ La cantidad máxima de caracteres permitidos en un mensaje corto varía según el servicio. Si el mensaje excede la cantidad máxima de caracteres, el teléfono dividirá el mensaje.

2. Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones para crear un mensaje:
   - **Vista previa como mensaje VÍVIDO**: permite ver el mensaje en el modo de 3D. El teléfono convierte el texto del mensaje en gráficos en 3D. Esta opción sólo está disponible cuando el mensaje tiene una sola página.
   - **Insertar**: permite añadir una plantilla, una entrada de Agenda teléfonos o un elemento favorito.
   - **Añadir imagen**/**Añadir animación**/**Añadir melodía**: permite adjuntar una imagen simple, una imagen animada o una melodía.
   - **Adjuntar**: permite adjuntar datos de una tarjeta de visita o de un calendario en formato de datos adjuntos.
   - **Guardar en**: permite guardar el mensaje en otra carpeta.
   - **Idioma de entrada**: permite cambiar el idioma del modo T9.
   - **Estilo de texto**: permite cambiar los atributos del texto.
3. Cuando haya terminado, pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar sólo** o **Guardar y enviar**.
4. Introduzca un número de destino.

   Para enviar el mensaje a más de un destinatario, complete los campos de destino.
5. Pulse [OK/] para enviar el mensaje.

Mensaje multimedia *(Menú 5.1.2)*

El Servicio de mensajes multimedia (MMS) envía mensajes que contienen texto, imágenes, vídeo y audio desde un teléfono a otro o desde el teléfono a un correo electrónico.

1. Seleccione la línea **Asunto**.
2. Introduzca el asunto y pulse [OK/].
3. Seleccione la línea **Imagen o vídeo** o **Música y sonido** y añada una imagen, un vídeo, un archivo de música o un archivo de sonido.

☑
- El tamaño máximo permitido para un mensaje puede variar según el proveedor del servicio.
- Según el tipo de archivo o el sistema DRM (Administración de derechos digitales), es posible que no se puedan reenviar algunos tipos de archivos.

4. Seleccione la línea **Texto**.
5. Escriba el texto del mensaje.

   Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

   - **Insertar**: permite añadir una plantilla, una entrada de Agenda teléfonos o un elemento favorito.
   - **Guardar en**: permite guardar el mensaje en otra carpeta.
   - **Estilo de texto**: permite cambiar los atributos del texto.
   - **Idioma de entrada**: permite cambiar el idioma del modo T9.
6. Cuando haya terminado, pulse [OK/✎].
7. Después de añadir elementos, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones para modificar el mensaje:
   - **Editar**: permite modificar el asunto o el texto del mensaje.
   - **Previsualización**: permite ver el mensaje tal como se verá en el teléfono del destinatario.
   - **Cambiar imagen**/**Cambiar vídeo**/**Cambiar música**/**Cambiar sonido**: permite reemplazar un elemento añadido.
   - **Guardar en**: guarda el mensaje en otra carpeta.
   - **Agregar página**: permite añadir páginas. Para pasar de una página a otra, pulse [Izquierda] o [Derecha].
   - **Borrar página**: permite borrar la página añadida.
   - **Editar página**: permite definir la duración de la página o mover la página actual a la página siguiente o anterior.
   - **Adjuntar**: permite adjuntar tarjetas de visita, datos de un calendario en formato de datos adjuntos, notas o archivos de documento almacenados en la carpeta **Otros archivos**.
   - **Eliminar asunto**/**Eliminar multimedia**/**Eliminar texto**: permiten quitar un elemento añadido.
8. Cuando haya finalizado, pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar**.

9. Introduzca un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

   Para enviar el mensaje a más de un destinatario, complete los campos de destino adicionales.

10. Pulse [OK/] para enviar el mensaje.

Correo *(Menú 5.1.3)*

Puede enviar y recibir correos electrónicos que incluyan texto, audio e imágenes. Para usar esta función, debe suscribirse a un servicio de correo electrónico y configurar la cuenta y el perfil del correo electrónico. ▶ p. 77

1. Seleccione la línea **Asunto**.
2. Escriba el asunto del correo electrónico y pulse [OK/].
3. Seleccione la línea **Mensaje**.
4. Escriba el texto del correo electrónico.

   Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

   - **Insertar**: permite añadir una plantilla, una entrada de Agenda teléfonos o un elemento favorito.
   - **Guardar en**: guarda el correo en otra carpeta.
   - **Idioma de entrada**: permite cambiar el idioma del modo T9.

5. Cuando haya terminado, pulse [OK/].
6. Seleccione la línea **Adjuntar archivo** y elija una de las siguientes opciones para añadir archivos:

   - **Añadir imagen**/**Añadir vídeos**/**Añadir sonidos**/**Añadir música**: permite añadir elementos almacenados en la memoria del teléfono.

     ☑ Según el tipo de archivo o el sistema DRM (Administración de derechos digitales), es posible que no se puedan reenviar algunos tipos de archivos.

   - **Añadir otro archivo**: permite añadir archivos de documento almacenados en la carpeta **Otros archivos**.
   - **Añadir desde tarjeta de memoria**: permite añadir archivos almacenados en la tarjeta de memoria.

- **Adjuntar**: permite adjuntar tarjetas de visita, datos de un calendario en formato de datos adjuntos o notas.

7. Después de añadir elementos, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones para modificar el correo electrónico:
   - **Editar**: permite modificar el asunto o el texto.
   - **Eliminar asunto**/**Eliminar mensaje**: permite borrar el asunto o el texto.
   - **Quitar**: permite borrar el archivo adjunto seleccionado o todos los archivos adjuntos.
   - **Eliminar todos los adjuntos**: permite borrar todos los archivos adjuntos.
8. Cuando haya finalizado, pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar**.
9. Escriba una dirección de correo electrónico.

   Para enviar el correo electrónico a más de un destinatario, complete los campos de destino adicionales.
10. Pulse [OK/] para enviar el correo electrónico.

Mis mensajes *(Menú 5.2)*

Use este menú para acceder a los mensajes recibidos o enviados o a los mensajes que no se pudieron enviar.

Buzón entrada *(Menú 5.2.1)*

Esta carpeta guarda todos los mensajes recibidos, excepto los correos electrónicos.

Ver un mensaje

Los siguientes iconos podrán aparecer en la lista de mensajes para indicar el tipo de mensaje:

- Mensaje de texto
- Mensaje multimedia
- Avisos de mensajes multimedia
- Mensajes del navegador

☑ El icono **!** junto al mensaje significa que el mensaje es de prioridad alta. El icono de color gris significa que el mensaje es de prioridad baja.

Usar las opciones de los mensajes

Al ver un mensaje, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

Mensajes de texto

- **Responder mediante**: permite responder al remitente mediante mensaje de texto o mensaje multimedia.
- **Reenviar**: permite reenviar el mensaje a otras personas.
- **Ver como mensaje VÍVIDO**/**Ver como mensaje de texto**: permite ver el mensaje en el modo de 3D o cambiar al modo de vista normal. Esta opción sólo está disponible cuando el mensaje tiene una sola página.
- **Borrar**: permite borrar el mensaje.
- **Guardar en el teléfono**/**Guardar en SIM**: permite mover el mensaje de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono o viceversa.
- **Vista Zoom**: permite acercar o alejar el texto al pulsar [▲/▼]. Pulse <**Atrás**> para volver al modo normal.
- **Añadir a lista de bloqueados**: permite añadir el número del remitente a la lista de filtrado.
- **Copiar dirección**: permite extraer las direcciones URL, las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono del mensaje.
- **Elementos adjuntos**: permite guardar el contenido multimedia del mensaje en la memoria del teléfono.
- **Imprimir por Bluetooth**: permite imprimir el mensaje mediante una impresora compatible con Bluetooth. Es posible que algunas impresoras no sean compatibles con el teléfono.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite proteger el mensaje para que no se lo pueda borrar.

Mensajes multimedia

- **Recuperar**: permite recuperar el mensaje multimedia del servidor.
- **Responder mediante mensaje de texto**: permite enviar una respuesta mediante un mensaje de texto.

- **Responder mediante mensaje multimedia**: permite enviar una respuesta al remitente o a todos los destinatarios mediante mensaje multimedia.
- **Reenviar**: permite reenviar el mensaje a otras personas.
- **Borrar**: permite borrar el mensaje.
- **Añadir a lista de bloqueados**: permite añadir el número del remitente a la lista de filtrado.
- **Copiar dirección**: permite extraer las direcciones URL, las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono del mensaje.
- **Elementos adjuntos**: permite guardar el contenido multimedia del mensaje en la memoria del teléfono.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite proteger el mensaje para que no se lo pueda borrar.
- **Detalles**: permite ver las propiedades del mensaje.

Mensajes del navegador

- **Abrir URL**: permite contactarse a la dirección URL que se especifica en el mensaje.
- **Borrar**: permite borrar el mensaje.
- **Copiar dirección**: permite extraer las direcciones URL, las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono del mensaje.

Informes de entrega

- **Borrar**: permite borrar el informe.

Mensajes de configuración

- **Instalar**: permite aplicar el valor de los ajustes del mensaje al teléfono.
- **Borrar**: permite borrar el mensaje.
- **Copiar dirección**: permite extraer las direcciones URL, las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono del mensaje.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite proteger el mensaje para que no se lo pueda borrar.

Borrador *(Menú 5.2.2)*

Esta carpeta almacena los mensajes que guardó para enviar en un momento posterior.

Cuando selecciona un mensaje de texto o un correo electrónico, se abre en el modo de edición para que pueda modificar o enviar el mensaje.

Cuando selecciona un mensaje multimedia, se abre en el modo de previsualización, del mismo modo que los mensajes de Buzón entrada. Para modificar un mensaje multimedia, pulse <**Opc.**> y seleccione **Editar**.

Buzón salida *(Menú 5.2.3)*

Esta carpeta almacena los mensajes que el teléfono está intentando enviar o que no ha podido enviar.

Al ver un mensaje, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**/**Reproducir**: muestra o reproduce el archivo seleccionado.
- **Guardar en Mis archivos**/**¿Registrar**: permite guardar el archivo seleccionado.
- **Enviar otra vez**: permite volver a enviar el mensaje.
- **Reenviar**: permite reenviar el mensaje a otras personas.
- **Borrar**: permite borrar el mensaje.
- **Guardar en el teléfono**/**Guardar en SIM**: permite mover el mensaje de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono o viceversa.
- **Imprimir por Bluetooth**: permite imprimir el mensaje mediante una impresora compatible con Bluetooth. Es posible que algunas impresoras no sean compatibles con el teléfono.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite proteger el mensaje para que no se lo pueda borrar.
- **Detalles**: permite ver las propiedades del mensaje.

Enviados *(Menú 5.2.4)*

Esta carpeta guarda los mensajes que envió con éxito.

Al ver un mensaje, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**/**Reproducir**: muestra o reproduce el archivo seleccionado.
- **Guardar en Mis archivos**/**¿Registrar**: permite guardar el archivo seleccionado.
- **Reenviar**: permite reenviar el mensaje a otras personas.
- **Borrar**: permite borrar el mensaje seleccionado.
- **Guardar en el teléfono**/**Guardar en SIM**: permite mover el mensaje de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono o viceversa.
- **Imprimir por Bluetooth**: permite imprimir el mensaje mediante una impresora compatible con Bluetooth. Es posible que algunas impresoras no sean compatibles con el teléfono.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite proteger el mensaje para que no se lo pueda borrar.
- **Detalles**: permite ver las propiedades del mensaje.

Buzón de entrada de correo *(Menú 5.2.5)*

Esta carpeta almacena los correos recibidos.

Ver un correo electrónico

1. Pulse <**Selecc.**> cuando se muestre **Comprobar correo nuevo** para recibir nuevos correos electrónicos desde el servidor. El teléfono busca en el servidor de correos electrónicos y descarga los correos nuevos.

   Los siguientes iconos podrán aparecer en la lista para indicar el estado del correo:

   - Correo recuperado del servidor
   - Recuperando correo
   - Error al recuperar correo

   ☑ El icono **!** junto al mensaje significa que el correo es de prioridad alta. El icono de color gris significa que el correo es de prioridad baja.

2. Seleccione un correo o un encabezado.
3. Pulse [▲/▼] para ver otras páginas del correo.

   Mantenga pulsada [▲/▼] para ir a la primera página o a la última página del correo.

4. Pulse [✱] o [#] para ver el correo siguiente o o el correo anterior.

Usar las opciones de los correos

En el correo o el encabezado, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Recuperar**: permite recuperar el cuerpo del correo del servidor.
- **Ver**/**Reproducir**: muestra o reproduce el archivo seleccionado.
- **Guardar en Mis archivos**/**¿Registrar**: permite guardar el archivo seleccionado.
- **Respon.**: permite responder al remitente mediante correo electrónico o mediante mensaje multimedia.
- **Responder a todos**: permite enviar una respuesta al remitente y a todos los otros destinatarios.
- **Reenviar**: permite reenviar el correo a otras personas.
- **Borrar**: permite borrar el mensaje de la memoria del teléfono o de la memoria del teléfono y del servidor de correo.
- **Añadir a lista de bloqueados**: permite añadir la dirección de correo del remitente o los asuntos a la lista de filtrado.
- **Copiar dirección**: permite extraer las direcciones de correo, las direcciones URL y los números de teléfono.
- **Elementos adjuntos**: permite guardar el archivo adjunto seleccionado o todos los archivos adjuntos del correo en la memoria del teléfono.
- **Imprimir por Bluetooth**: permite imprimir el correo mediante una impresora compatible con Bluetooth. Es posible que algunas impresoras no sean compatibles con el teléfono.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite proteger el correo para que no se lo pueda borrar.
- **Detalles**: permite ver las propiedades del correo.

Mi carpeta *(Menú 5.2.6)*

Use este menú para ver los mensajes que movió a esta carpeta con la opción **Mover a mi carpeta** desde la lista de mensajes.

Plantillas *(Menú 5.3)*

Use este menú para crear y usar plantillas de los mensajes más usados.

Plantilla de texto *(Menú 5.3.1)*

Puede crear plantillas de texto con las oraciones que usa frecuentemente, para poder recuperarlas e insertarlas en mensajes de texto.

Crear una plantilla

1. Seleccione una ubicación vacía.
2. Introduzca el mensaje y pulse [OK/✎].

Usar las opciones de las plantillas

En la lista de plantillas, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar**: permite modificar la plantilla.
- **Enviar**: permite crear y enviar un mensaje nuevo.
- **Borrar**: permite borrar la plantilla seleccionada.

Plantillas de mensajes multimedia *(Menú 5.3.2)*

Puede acceder a las plantillas multimedia incluidas o a las plantillas almacenadas y usarlas en mensajes multimedia.

Crear una plantilla

1. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Crear**.
2. Cree la plantilla de la misma forma que crea los mensajes multimedia.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar en** → **Plantillas**.

Usar las opciones de las plantillas

En la lista de plantillas, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: permite abrir la plantilla seleccionada.
- **Enviar**: permite crear y enviar un mensaje nuevo.
- **Editar**: permite modificar la plantilla seleccionada.
- **Crear**: permite añadir una plantilla nueva.

- **Borrar**: permite borrar la plantilla seleccionada o todas las plantillas. No es posible borrar las plantillas incluidas.

Borrar todo *(Menú 5.4)*

Use este menú para borrar todos los mensajes de un tipo de una sola vez.

1. Pulse [OK/] para seleccionar las carpetas de mensajes que desea.
2. Pulse <**Borrar**>.
3. Pulse <**Sí**> para confirmar la eliminación.

Configuración *(Menú 5.5)*

Use este menú para configurar varias opciones para usar el servicio de mensajes.

Mensajes de texto *(Menú 5.5.1)*

Puede configurar los ajustes de los mensajes de texto.

- **Opciones de envío**: permite definir las opciones para enviar mensajes de texto:

Ruta de respuesta: permite que los destinatarios respondan mediante el servidor de mensajes de texto.

Solicitar informe de entrega: permite configurar la red para que le envíe un informe cuando se entreguen sus mensajes.

Compatibilidad de caracteres: permite seleccionar un tipo de codificación de caracteres. Si selecciona **Auto**, el teléfono cambia el tipo de codificación de alfabeto GSM a Unicode si se introduce un carácter Unicode. El uso de la codificación Unicode reducirá la cantidad máxima de caracteres del mensaje aproximadamente a la mitad. Si no se muestra este menú, el teléfono proporciona la codificación automática de caracteres de forma predeterminada.

Período de validez: permite definir por cuánto tiempo se deberán guardar los mensajes en el servidor de mensajes de texto.

Tipo de mensaje: permite definir el tipo de mensaje predeterminado. La red puede convertir los mensajes en el formato seleccionado.

Centro de servicio: permite almacenar o cambiar el número del servidor de mensajes de texto.

- **Opciones de recepción**: permite activar el modo de 3D para mostrar los mensajes recibidos. El teléfono convierte el texto del mensaje en gráficos en 3D. Esta opción sólo está disponible cuando el mensaje tiene una sola página.
- **Filtrar número**: use la lista de números filtrados para rechazar mensajes de texto de números de teléfono específicos. Los números que se especifican aquí también se incluyen en la lista de números filtrados de mensajes multimedia.

Mensajes multimedia *(Menú 5.5.2)*

Puede configurar los ajustes de los mensajes multimedia.

- **Opciones de envío**: permite configurar las opciones para enviar mensajes multimedia:

  Solicitar informe de entrega: permite configurar la red para que le envíe un informe cuando se entreguen sus mensajes.

  Ocultación de dirección: permite configurar su dirección para que no aparezca en el teléfono del destinatario.

  Solicitar informe de lectura: permite enviar una solicitud de confirmación de lectura junto con los mensajes.

  Prioridad: permite definir el nivel de prioridad de los mensajes.

  Caducidad: permite definir por cuánto tiempo se deberán guardar los mensajes en el servidor de mensajes multimedia.

  Hora de entrega: permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se envíen los mensajes.

- **Opciones de recepción**: permite configurar las opciones para recibir mensajes multimedia:

  Rechazo anónimo: permite rechazar los mensajes de remitentes desconocidos.

  Permitir publicidad: permite los anuncios publicitarios.

Informe permitido: permite definir que la red informe al remitente si el mensaje ha sido entregado.

Red local: permite determinar si el teléfono recuperará los mensajes nuevos de manera automática cuando esté en el área de servicio local.

Red en extranjero: permite determinar si el teléfono recuperará los mensajes nuevos de manera automática cuando se utilice otra red en el extranjero.

Tanto la recepción en la red local como la recepción en el extranjero incluyen las siguientes opciones:

- **Automática**: el teléfono recupera automáticamente los mensajes del servidor.
- **Rechazar**: el teléfono rechaza todos los mensajes.
- **Manual**: el teléfono muestra avisos. Use la opción **Recuperar** para descargar los mensajes nuevos manualmente.

- **Perfil de mensaje multimedia**: permite configurar un perfil multimedia y seleccionar el perfil que se usará.

  Servidor actual: permite seleccionar un perfil.

  Configuración del servidor: permite configurar el perfil de los mensajes multimedia usando los diferentes servidores de mensajes multimedia:

  - **Nombre de perfil**: permite asignar un nombre al perfil de mensajes multimedia.
  - **URL del servidor**: permite introducir la dirección del servidor de mensajes multimedia.
  - **Proxy**: permite conectarse a la red GPRS mediante el servidor proxy.
  - **Ajustes GPRS**: permite personalizar los ajustes necesarios para conectarse a la red GPRS.

    *Si el proxy está configurado en **Activar**:*

    Dirección IP: permite introducir la dirección de la puerta de enlace.

    Puerto: permite introducir el número del puerto.

    APN: permite introducir el nombre del punto de acceso usado para la dirección de la red GPRS.

ID de usuario: permite escribir el nombre de identificación del usuario.

Contraseña: permite introducir la contraseña.

*Si el proxy está configurado en **Desactivar**:*

DNS1: permite introducir la dirección principal.

DNS2: permite introducir la dirección secundaria.

APN: permite introducir el nombre del punto de acceso usado para la dirección de la red GPRS.

ID de usuario: permite escribir el nombre de identificación del usuario.

Contraseña: permite introducir la contraseña.

- **Versión**: permite seleccionar una versión disponible de OMA y el límite máximo de tamaño para enviar y recibir mensajes.

☑ Según el proveedor de servicios, es posible que no se admita el tamaño máximo de 300 KB. En ese caso, intente la operación nuevamente después de cambiar los ajustes a 100 KB.

- **Filtrar número**: use la lista de números filtrados para rechazar mensajes multimedia de números de teléfono específicos. Los números que se especifican aquí también se incluyen en la lista de números filtrados de mensajes de texto.
- **Clase de mensaje**: permite seleccionar el tipo de contenido de mensaje que añadirá o el tamaño del mensaje.

  Sólo texto: puede añadir texto únicamente de hasta 30 KB.

  Imagen de tamaño reducido: puede añadir cualquier tipo de elemento, excepto vídeos, de hasta 30 KB.

  Imagen de tamaño normal: puede añadir cualquier tipo de elemento, excepto vídeos, de hasta 100 KB.

  Vídeo de tamaño reducido: puede añadir cualquier tipo de elementos de hasta 100 KB.

  Vídeo de tamaño normal: puede añadir cualquier tipo de elementos de hasta 300 KB.

- **Modo Creación**: permite seleccionar un modo de creación de mensajes multimedia.

  Aviso: permite crear un mensaje con cualquier tipo de contenido y de cualquier tamaño, pero el teléfono le informará cuando el contenido y el tamaño hayan superado el límite máximo.

  Libre: permite crear un mensaje con cualquier tipo de contenido y de cualquier tamaño.

  Restringido: puede crear un mensaje con el tipo de contenido y el tamaño especificados en **Clase de mensaje**.

Mensajes de correo electrónico *(Menú 5.5.3)*

Puede configurar los ajustes de correo.

☑ No es posible cambiar los ajustes de la cuenta y el perfil del correo mientras se envía o se recupera un correo.

- **Opciones de envío**: permite configurar las opciones para enviar correos electrónicos:

  Enviar copia a uno mismo: permite enviar una copia del correo a su propia cuenta de correo.

  Solicitar informe de entrega: permite configurar la red para que le envíe un informe cuando se entreguen sus mensajes.

  Solicitar informe de lectura: permite enviar una solicitud de confirmación de lectura junto con los correos.

  Prioridad: permite seleccionar el nivel de prioridad del correo.

  Añadir firma: permite adjuntar su nombre, número de teléfono o una nota simple al correo.

  Editar nombre: permite modificar el nombre de la firma.

  Editar número de teléfono: permite modificar el número de teléfono de la firma.

  Editar nota: permite modificar la línea de cierre de la firma.

- **Opciones de recepción**: permite configurar las opciones para recibir correos:

  Comprobar intervalo: permite determinar con qué frecuencia el teléfono controla si hay nuevos correos entrantes en el servidor.

Si selecciona **No usado**, puede usar la función Comprobar correo nuevo para controlar manualmente si tiene nuevos correos.

Enviar informe de lectura: permite determinar si el teléfono enviará una solicitud de confirmación de lectura para los correos entrantes. Si selecciona **Anunciar**, se le solicitará que envíe una confirmación de lectura.

Recuperar opción: permite definir si el teléfono descargará encabezados de correo solamente o correos completos (encabezado y cuerpo).

Borrar opción: permite determinar si los correos se borrarán de inmediato o la próxima vez que se conecte al servidor.

Límite de descarga: permite determinar el tamaño máximo de los correos entrantes. El teléfono rechazará los correos que excedan el tamaño especificado.

Guardar en servidor: permite conservar una copia de los correos electrónicos en el servidor después de recuperarlos.

- **Cuentas de correo electrónico**: permite configurar una cuenta de correo electrónico y seleccionar la cuenta que desea usar.

  Cuenta actual: permite seleccionar una cuenta.

  Configuración de cuenta: permite configurar cuentas de correo electrónico con diferentes servidores de correo. Pulse <**Crear**>, o pulse <**Opc.**> y seleccione **Crear**, si ya se ha guardado una.

  - **En uso**: permite usar la cuenta y mostrarla en **Buzón de entrada de correo**.
  - **Nombre de cuenta**: permite introducir un nombre para la cuenta seleccionada.

  Para acceder a las siguientes opciones, pulse [OK/*i*] o pulse <**Opc.**> y seleccione **Siguiente**.

  - **Nombre de usuario**: permite introducir un nombre de usuario.
  - **Dirección de correo**: permite introducir su dirección de correo electrónico.
  - **Dirección de respuesta**: permite introducir la dirección de correo electrónico que usará cuando el destinatario envíe una respuesta.

Para acceder a las siguientes opciones, pulse [OK/*i*] o pulse <**Opc.**> y seleccione **Siguiente**.

- **Servidor SMTP**: permite introducir la dirección IP o el nombre de host del servidor de correos salientes.
- **Puerto SMTP**: permite introducir el número del puerto SMTP.
- **Id. de usuario de SMTP**: permite introducir el nombre de usuario de SMTP.
- **Contraseña de SMTP**: permite escribir la contraseña SMTP.
- **Conexión segura (SMTP)**: permite usar una conexión segura para el servicio de correo.
- **Tipo de servidor de recuperación**: permite seleccionar el protocolo del servidor de correos entrantes. Las demás opciones dependen de los ajustes del tipo de protocolo.

*Cuando el tipo de protocolo es **POP3**:*

- **Servidor POP3**: permite introducir la dirección IP o el nombre de host del servidor que recibe el correo.
- **Puerto POP3**: permite introducir el número del puerto POP3.
- **Mismo Id. y contraseña**: permite seleccionar si desea tener el mismo Id. de usuario y contraseña que para el servidor de correo saliente.
- **Id. de usuario de POP3**: permite introducir el nombre de usuario del puerto POP3.
- **Contraseña de POP3**: permite introducir la contraseña del puerto POP3.
- **Conexión APOP**: cuando esta opción está seleccionada, permite conectarse al servidor usando el esquema de conexión APOP.
- **Conexión segura (POP3)**: permite usar una conexión segura para el servicio de correo.

*Cuando el tipo de protocolo es **IMAP4**:*

- **Servidor IMAP4**: permite introducir la dirección IP o el nombre de host del servidor que recibe el correo.
- **Puerto IMAP4**: permite introducir el número del puerto IMAP4.

- **Mismo Id. y contraseña**: permite seleccionar si desea tener el mismo Id. de usuario y contraseña que para el servidor de correo saliente.
- **Id. de usuario de IMAP4**: permite introducir el nombre de usuario de IMAP4.
- **Contraseña de IMAP4**: permite escribir la contraseña de IMAP4.
- **Conexión segura (IMAP4)**: permite usar una conexión segura para el servicio de correo.
- **Incluir archivos adjuntos**: permite seleccionar esta opción para recibir archivos adjuntos con los correos.
- **Límite de recuperación de correo electrónico**: permite definir la cantidad de encabezados que se recuperará del servidor.

• **Perfiles de correo electrónico**: permite configurar un perfil de correo electrónico y seleccionar el perfil que se usará.

Servidor actual: permite seleccionar un perfil.

Configuración del servidor: permite configurar perfiles de correo con diferentes servidores de correo. Defina las opciones para cada perfil:

- **Nombre de perfil**: permite introducir un nombre para el perfil de correo.
- **APN**: permite introducir el nombre del punto de acceso usado para la dirección de la red GPRS.
- **ID de usuario**: permite escribir el nombre de identificación del usuario.
- **Contraseña**: permite introducir la contraseña.
- **DNS1**: permite introducir la dirección principal.
- **DNS2**: permite introducir la dirección secundaria.

• **Lista de filtrado**: permite especificar las direcciones de correo o los asuntos que desea rechazar.

Msj. Navegador *(Menú 5.5.4)*

Puede cambiar los ajustes para recibir mensajes del navegador desde el servidor WAP mediante la red inalámbrica.

- **Recibir**: permite definir la forma en que el teléfono recibe mensajes del navegador.
- **Centro de servicio**: permite introducir la dirección del servidor desde que el que desea recibir mensajes del navegador, si la opción **Recibir** está configurada en **Específico del centro de SMS**.

Mensajes de difusión *(Menú 5.6)*

El servicio de mensajes de difusión permite enviar mensajes cortos sobre distintos temas, como el clima o el tráfico.

Use este menú para cambiar los ajustes del servicio y para acceder a los mensajes de difusión.

- **Mostrar**: permite abrir los mensajes recibidos.

  Los mensajes de difusión se almacenan en la carpeta **Mensajes actuales** y se borran al apagar el teléfono. Si no desea borrar un mensaje, guárdelo en la carpeta **Mensajes guardados**. Mientras visualiza el mensaje, pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar**.

- **Activación**: permite activar o desactivar la recepción de los mensajes de difusión.
- **Recibiendo canales**: permite especificar los canales desde los cuales recibe los mensajes de difusión.
- **Idioma**: permite seleccionar los idiomas en los cuales se muestran los mensajes de difusión.

Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Estado memoria *(Menú 5.7)*

Use este menú para ver el estado de la memoria para mensajes de texto, mensajes multimedia o mensajes del navegador.

Mis archivos *(Menú 6)*

El menú **Mis archivos** permite acceder a imágenes, vídeos, notas de voz, archivos de música, sonidos y otros archivos almacenados en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Mis archivos**.

Consejos útiles acerca de la Administración de derechos digitales

Debido al sistema Administración de derechos digitales (DMR, Digital Rights Management), es posible que sea necesaria una clave de licencia para acceder a algunos de los elementos multimedia descargados de Internet o recibidos por mensajes multimedia.

Para adquirir la clave desde el sitio WAP que posee los derechos del contenido, use la opción **Tecla de activación**.

Observe los siguientes iconos de la lista:

- : Elemento que se puede reenviar y que tiene una clave válida.
- : Elemento que se puede reenviar y que no tiene una clave válida.
- : Elemento que no se puede reenviar y que tiene una clave válida.
- : Elemento que no se puede reenviar y que no tiene una clave válida.

El proveedor de servicios admite sólo archivos basados en una cuenta o archivos DRM de acceso ilimitado.

Imágenes *(Menú 6.1)*

Este menú muestra las fotografías tomadas y las imágenes descargadas, recibidas en mensajes o importadas desde el ordenador.

Ver una imagen

1. Seleccione una carpeta con imágenes.
2. Seleccione una imagen.

Ver una presentación

Puede ver las imágenes en diapositivas, es decir, en una presentación secuencial de todas las imágenes almacenadas en la carpeta actual.

1. Seleccione una carpeta con imágenes.
2. Mientras visualiza una imagen, pulse <**Opc.**> y seleccione **Presentación de diapositiva**.
3. Seleccione un intervalo. Comenzará la presentación.
4. Pulse <**Atrás**> para detener la presentación.

Usar las opciones de las imágenes

Mientras visualiza una imagen, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Lista**: permite volver a la lista de imágenes.
- **Vista pantalla completa**/**Vista de pantalla normal**: permite cambiar la vista.
- **Enviar mediante**: permite enviar el archivo mediante mensaje multimedia, correo electrónico o Bluetooth.
- **Definir como**: permite definir el archivo como fondo o como imagen de identificación para una entrada de Agenda teléfonos.
- **Editar**: permite modificar la imagen con el Editor de imágenes si es una fotografía tomada con la cámara del teléfono. ▶ p. 49
- **Mover a**: permite mover el archivo a otra carpeta.
- **Copiar en tarjeta**: permite copiar el archivo en una tarjeta de memoria.
- **Borrar**: permite borrar el archivo seleccionado.
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre del archivo.
- **Presentación de diapositiva**: permite ver todas las imágenes en una presentación.
- **Visibilidad Bluetooth**: permite compartir el archivo con otros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir por**: permite imprimir el archivo al conectar el teléfono a una impresora mediante Bluetooth o USB.

  ☑ • Para imprimir mediante USB, primero debe configurar el modo USB en **Pictbridge**. ▶ p. 106
  • Es posible que algunas impresoras no sean compatibles con el teléfono.

- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite proteger el archivo para que no se lo pueda borrar.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.

- **Tecla de activación**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado se ha vencido.
- **Reactivar tecla**: permite obtener otra clave cuando la del archivo DRM seleccionado aun no se ha vencido.
- **Gestión de claves**: permite gestionar las claves de licencia adquiridas.

Vídeos *(Menú 6.2)*

Este menú muestra los videoclips grabados, descargados, recibidos en mensajes o importados desde el ordenador.

☑ Es posible que los videoclips grabados en otros dispositivos, como cámaras de vídeo, no se reproduzcan correctamente.

Reproducir un videoclip

1. Seleccione una carpeta con vídeos.
2. Seleccione un videoclip.

Durante la reproducción, use las siguientes teclas:

Tecla	Función
OK/*i*	Pausa o reanuda la reproducción.
Arriba	Accede a la lista de reproducción.
Izquierda	Reproduce el archivo anterior. Cuando se la mantiene pulsada, retrocede dentro del mismo archivo.
Derecha	Reproduce el archivo siguiente. Cuando se la mantiene pulsada, avanza dentro del mismo archivo.
▲/▼	Ajusta el volumen.
Abajo	Detiene la reproducción.

Después de la reproducción, pulse <> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir**: permite reproducir el archivo seleccionado.

- **Enviar mediante**: permite enviar el archivo seleccionado mediante mensaje multimedia, correo electrónico o Bluetooth.
- **Definir como imagen de llamante**: permite configurar el archivo como imagen de identificación para una entrada de Agenda teléfonos.
- **Mover a**: permite mover el archivo a otra carpeta.
- **Copiar en tarjeta**: permite copiar el archivo en una tarjeta de memoria.
- **Borrar**: permite borrar el archivo.
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre del archivo.
- **Visibilidad Bluetooth**: permite compartir el archivo seleccionado con otros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite proteger el archivo para que no se lo pueda borrar.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.
- **Tecla de activación**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado se ha vencido.
- **Reactivar tecla**: permite obtener otra clave cuando la del archivo DRM seleccionado aun no se ha vencido.
- **Gestión de claves**: permite gestionar las claves de licencia adquiridas.

Música *(Menú 6.3)*

Este menú muestra los archivos de música MP3 descargados o importados del ordenador.

1. Seleccione **Música**.
2. Seleccione un archivo. Se abrirá el reproductor de música. ▶ p. 44

☑ Cuando reproduce un archivo desde este menú, sin antes añadirlo a la lista de reproducción del reproductor de música, no se admite el modo de fondo.

Sonidos *(Menú 6.4)*

Este menú muestra las notas de voz grabadas y los archivos de sonido descargados, recibidos en los mensajes o importados desde el ordenador.

Reproducir un archivo de sonido

1. Seleccione una carpeta con sonidos.
2. Seleccione un archivo de sonido. Para las notas de voz, consulte **Grabador de voz**. ▶ p. 48

Mientras reproduce un archivo de sonido, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Lista**: permite volver a la lista de sonidos.
- **Enviar mediante**: permite enviar el archivo seleccionado mediante mensaje multimedia, correo electrónico o Bluetooth.
- **Definir como**: permite definir el archivo como timbre de llamada, como timbre para una entrada de Agenda teléfonos o como timbre para las alarmas.
- **Mover a**: permite mover el archivo a otra carpeta.
- **Copiar en tarjeta**: permite copiar el archivo en una tarjeta de memoria.
- **Borrar**: permite borrar el archivo.
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre del archivo.
- **Visibilidad Bluetooth**: permite compartir el archivo seleccionado o todos los archivos con otros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite proteger el archivo para que no se lo pueda borrar.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.
- **Tecla de activación**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado se ha vencido.
- **Reactivar tecla**: permite obtener otra clave cuando la del archivo DRM seleccionado aun no se ha vencido.
- **Gestión de claves**: permite gestionar las claves de licencia adquiridas.

Otros archivos *(Menú 6.5)*

Use este menú para ver, sin alteración, los archivos y los archivos de documento almacenados en la memoria del teléfono o en una tarjeta de memoria. Los formatos de archivo disponibles son Microsoft Word, Adobe PDF, texto sin formato, etc.

Ver un archivo

1. Seleccione una carpeta de archivos.
2. Seleccione un archivo. Se abrirá el visor de archivos Picsel File Viewer.

☑
- Es posible que algunos archivos no se abran correctamente, de acuerdo con el tamaño del archivo o la capacidad de memoria de Picsel File Viewer.
- Si un archivo de documento incluye idiomas que no admite Picsel File Viewer, el contenido del documento no se mostrará correctamente.

Use las siguientes teclas para ver el documento:

Tecla	Función
▲/▼	Acerca o aleja la imagen.
Arriba/ Abajo	Permite desplazarse por las páginas.
Izquierda/ Derecha	Permite desplazarse por la página.
OK/ℹ	Ajusta el documento al tamaño de la página.
1	Busca hacia atrás en el documento la palabra que se introdujo en el modo de búsqueda.
2	Vuelve a la primera página.
3	Busca hacia adelante en el documento la palabra que se introdujo en el modo de búsqueda.
4	Vuelve a la página anterior.
5	Rota la página.
6	Pasa a la página siguiente.

Tecla	Función
7	Ajusta la vista al ancho de la pantalla.
8	Se mueve a la última página.
9	Ajusta la vista al alto de la pantalla.
#	Cambia el modo de la vista.

Usar las opciones de documentos

En el documento, pulse <**Opc.**> o <[↑]> para acceder a las siguientes opciones:

- **Vista pantalla completa**/**Vista de pantalla normal**: permite cambiar la vista.
- **Zoom**: permite acercar o alejar la imagen.
- **Ajustar a**: permite ajustar el documento al tamaño de la página, al ancho o a la altura de la pantalla.
- **Rotar**: permite rotar el documento.
- **Ir a**: permite ir a otra página del documento.
- **Iniciar búsqueda**/**Detener búsqueda**: permite activar o desactivar el modo de búsqueda. Para buscar una palabra específica en el documento, escriba la palabra.
- **Enviar mediante**: permite enviar el archivo mediante mensaje multimedia, correo electrónico o Bluetooth.
- **Imprimir por**: permite imprimir la imagen al conectar el teléfono a una impresora mediante Bluetooth o USB.

  ☑ • Para imprimir mediante USB, primero debe configurar el modo USB en **Pictbridge**. ▶ p. 106
  • Es posible que algunas impresoras no sean compatibles con el teléfono.

- **Mover a tarjeta**: permite mover el archivo seleccionado a una tarjeta de memoria, si está insertada.
- **Copiar en tarjeta**: permite copiar el archivo seleccionado en una tarjeta de memoria, si está insertada.
- **Borrar**: permite borrar el archivo seleccionado.

- **Renombrar**: permite cambiar el nombre del archivo.
- **Visibilidad Bluetooth**: permite compartir el archivo con otros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite proteger el archivo para que no se lo pueda borrar.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.
- **Configuración**: permite cambiar los ajustes para ver un documento.

  Panorámica...: permite cambiar el modo de expansión.

  Mapa en: permite mostrar u ocultar el mapa de la página actual.

  Controlador: permite mostrar u ocultar la barra de herramientas de accesos directos en la vista de pantalla completa.
- **Tecla de activación**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado se ha vencido.
- **Reactivar tecla**: permite obtener otra clave cuando la del archivo DRM seleccionado aun no se ha vencido.
- **Gestión de claves**: permite gestionar las claves de licencia adquiridas.
- **Accesos directos**: permite ver las funciones de las teclas que puede usar en Picsel File Viewer.

Tarjeta de memoria *(Menú 6.6)*

Use este menú para acceder a los archivos almacenados en una tarjeta de memoria. Sólo se muestra si se insertó una tarjeta de memoria en el teléfono.

- El teléfono está configurado para usar tarjetas de memoria FAT16. Si inserta una tarjeta de memoria FAT32, el teléfono le pedirá que vuelva a formatearla. Si no lo hace, no podrá acceder a la tarjeta desde el teléfono.
- Si una carpeta de la tarjeta de memoria tiene carpetas secundarias que exceden el nivel de carpetas secundarias admitido por el sistema de archivos del teléfono, es posible que no pueda abrir o borrar esas carpetas.

Estado memoria *(Menú 6.7)*

Puede consultar la cantidad total de memoria para los elementos multimedia y la cantidad de memoria ya ocupada por cada área multimedia.

Planificador *(Menú 7)*

Use este menú para controlar sus planificaciones. También puede usar funciones útiles, como la alarma, el cuaderno de notas, la calculadora, el conversor, el temporizador y el cronómetro.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Planificador**.

Alarma *(Menú 7.1)*

Use este menú para programar alarmas. El tipo de alerta para una alarma normal corresponde a los ajustes del tipo de alerta de llamada. El despertador no se ve afectado por los ajustes del sonido.

Programar la alarma

1. Seleccione un tipo de alarma.
2. Seleccione una opción de la alarma.
   - **Alarma**: permite activar la alarma.
   - **Hora de alarma**: permite introducir la hora a la que deberá sonar la alarma.
   - **AM/PM**: seleccione **AM** o **PM** en el formato de 12 horas.
   - **Día de alarma**: permite consultar los días de la alarma.
   - **Tono alarma**: permite seleccionar un tono para la alarma.
3. Pulse <**Guardar**>.

Detener la alarma

- Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla.
- Para el despertador, pulse <**OK**> o [OK/*i*]. Pulse cualquier tecla, excepto <**OK**> y [OK/*i*] para que suene cada cinco minutos. Puede repetir esta operación un máximo de cinco veces.

Desactivar la alarma

1. Seleccione la alarma que desea desactivar.
2. Seleccione **Desactivado** en las líneas **Alarma**.

Programar la alarma para que suene aun cuando el teléfono esté apagado

En la pantalla Alarma, seleccione **Activación automática** → **Activado**.

Si el teléfono está apagado a la hora que debe sonar la alarma, se enciende y suena la alarma.

Calendario *(Menú 7.2)*

Use este menú para controlar las citas mensuales.

Seleccionar un día en el calendario

Cuando acceda al menú **Calendario**, el calendario en Vista mensual aparecerá con la fecha actual indicada en un recuadro gris.

- Pulse [Izquierda] o [Derecha] para moverse de a un día.
- Pulse [Arriba] o [Abajo] para moverse de a una semana.
- Pulse [▲/▼] para moverse de a un mes.

Crear un elemento

Puede almacenar citas, cumpleaños, tareas y elementos varios en el calendario. Puede almacenar más de un elemento para el mismo día.

Introducir una cita o elementos varios

1. Seleccione una fecha del calendario.
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Crear** → **Cita** o **Varios**.
3. Introduzca información o cambie los ajustes:
   - **Asunto**: permite introducir un título para el elemento.
   - **Detalles**: permite introducir los detalles del elemento.
   - **Fecha inicial** y **Hora de inicio**: permite introducir la fecha y la hora de comienzo del elemento.
   - **AM/PM**: permite seleccionar **AM** o **PM** en el formato de 12 horas.
   - **Fecha final** y **Hora final**: permite introducir la fecha y la hora de finalización del elemento.

- **AM/PM**: permite seleccionar **AM** o **PM** en el formato de 12 horas.
- **Ubicación**: (para **Cita**) permite introducir información sobre la ubicación del elemento.
- **Alarma**: permite programar una alarma para el elemento.
- **antes**: permite definir cuánto tiempo antes del elemento sonará la alarma.
- **Tono alarma**: permite seleccionar un tono para la alarma.
- **Repetir**: (para **Cita**) permite repetir el elemento.
- **hasta**: (para **Cita**) permite seleccionar una unidad de repetición y definir la fecha en la que deberá finalizar la repetición.

4. Pulse <**Guardar**> para guardar el elemento.

Introducir un cumpleaños

1. Seleccione una fecha del calendario.
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Crear** → **Cumpleaños**.
3. Introduzca información o cambie los ajustes:
   - **Ocasión**: permite introducir información sobre el cumpleaños.
   - **Fecha**: permite introducir la fecha.
   - **Alarma**: permite programar una alarma para el cumpleaños.
   - **antes**: permite definir cuánto tiempo antes del cumpleaños sonará la alarma.
   - **Hora de alarma**: permite introducir la hora a la que deberá sonar la alarma.
   - **AM/PM**: permite seleccionar **AM** o **PM** en el formato de 12 horas.
   - **Tono alarma**: permite seleccionar un tono para la alarma.
   - **Repetir cada año**: permite configurar el teléfono para que le recuerde el cumpleaños todos los años.
4. Pulse <**Guardar**> para guardar el cumpleaños.

Introducir una tarea

1. Seleccione una fecha del calendario.
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Crear** → **Tarea**.

3. Introduzca información o cambie los ajustes:
   - **Tarea**: permite introducir la información sobre la tarea.
   - **Fecha inicial**: permite introducir la fecha de inicio.
   - **Fecha de vencimiento**: permite introducir la fecha de finalización.
   - **Prioridad**: permite seleccionar el nivel de prioridad.
   - **Alarma**: permite programar una alarma para la tarea.
   - **antes**: permite definir cuánto tiempo antes de la tarea sonará la alarma.
   - **Hora de alarma**: permite introducir la hora a la que deberá sonar la alarma.
   - **AM/PM**: permite seleccionar **AM** o **PM** en el formato de 12 horas.
   - **Tono alarma**: permite seleccionar un tono para la alarma.
4. Pulse <**Guardar**> para guardar la tarea.

Consultar el calendario

Una vez que haya planificado los elementos, los iconos de los elementos y la cantidad de elementos para un día específico aparecerán en la parte inferior del calendario.

- Citas
- Cumpleaños
- Tareas
- Elementos varios

Ver un elemento

1. Seleccione una fecha del calendario para ver los elementos planificados para ese día.
2. Seleccione un elemento para ver los detalles.
3. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para acceder a los demás elementos planificados para el día seleccionado.

En un elemento, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar**: permite modificar el elemento.
- **Crear**: permite añadir un elemento nuevo.

- **Enviar mediante**: permite enviar el elemento mediante mensaje de texto, mensaje multimedia, correo electrónico o Bluetooth.
- **Ver por**: permite cambiar la vista del calendario.
- **Hecho**/**No realizado**: permite cambiar el estado de la tarea.
- **Borrar**: permite borrar el elemento.
- **Imprimir por Bluetooth**: permite imprimir los detalles del elemento mediante una impresora compatible con Bluetooth. Es posible que algunas impresoras no sean compatibles con el teléfono.

Usar las opciones del calendario

En el calendario, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver por**: permite cambiar la vista del calendario.
- **Crear**: permite añadir un elemento nuevo.
- **Ir a**: permite seleccionar la fecha actual o introducir una fecha específica.
- **Lista de acontecimientos**: permite clasificar los elementos por tipo de elemento.
- **Borrar**: permite borrar los elementos almacenados en el calendario con distintas opciones de eliminación.
- **Configuración**: permite cambiar los ajustes predeterminados del calendario.

  Día de inicio: permite seleccionar qué día de la semana comienza el calendario.

  Vista predeterminada por: permite seleccionar la vista predeterminada del calendario.
- **Acontecimientos de alarma perdida**: permite acceder a los elementos de los que ha perdido la alarma.
- **Estado memoria**: permite acceder a la información de la memoria para los elementos almacenados en el calendario.

Ver elementos en un modo diferente

Puede cambiar el modo de vista del calendario a Vista de día o Vista semanal. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Ver por** → un modo de vista.

Vista de día

Puede ver los elementos planificados para la fecha seleccionada. Los siguientes iconos se mostrarán de acuerdo con el tipo y el estado del elemento:

- Alarma programada
- Elemento recurrente
- Tarea completada
- Prioridad de tarea (naranja: alta, celeste: normal y gris: baja)

Seleccione un elemento para ver los detalles.

Vista semanal

Puede ver los elementos planificados para la semana seleccionada. La celda en la tabla de horarios indica que hay información sobre el elemento. Los recuadros azules indican elementos planificados y los recuadros verdes indican elementos varios.

Seleccione la celda que contiene el elemento que desea.

Memoria *(Menú 7.3)*

Puede crear una lista de notas.

Crear una nota

1. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Crear**.
2. Escriba el contenido de la nota.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar**.

Ver una nota

Seleccione una nota de la lista.

Usar las opciones de las notas

En la lista de notas, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: permite acceder a la nota seleccionada.
- **Crear**: permite añadir una nota nueva.
- **Enviar mediante**: permite enviar la nota mediante mensaje de texto, mensaje multimedia, correo electrónico o Bluetooth.
- **Borrar**: permite borrar la nota seleccionada o todas las notas.

- **Estado memoria**: permite consultar la cantidad de notas almacenadas en la memoria del teléfono.

Reloj mundial *(Menú 7.4)*

Use este menú para conocer la hora actual de cualquier otro lugar del mundo.

Ver la hora mundial

1. En el mapa del mundo, pulse [Izquierda] o [Derecha] para desplazarse hasta la ciudad que desee de la línea superior ( ). A medida que la línea horaria se mueve, aparecen la fecha y la hora de la zona resaltada.
2. Para configurar otra zona horaria, pulse [Abajo] para desplazarse hasta la línea inferior ( ).
3. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para desplazarse hasta la ciudad que desee.
4. Pulse [OK/] para guardar la zona horaria.

Configurar el horario de verano

1. En el mapa del mundo, pulse <**Opc.**> y seleccione **Aplicar horario de verano**.
2. Pulse [OK/] para seleccionar las zonas horarias que desee.
3. Pulse <**Guardar**>.

Calculadora *(Menú 7.5)*

Use este menú para realizar operaciones aritméticas básicas, tales como sumar, restar, multiplicar y dividir.

1. Introduzca el primer número.
   - Pulse [*] para insertar decimales.
   - Pulse [#] para introducir un espacio.
   - Pulse [▲/▼] para mover el cursor.
   - Pulse <**Opc.**> para realizar funciones aritméticas adicionales o para pasar a la pantalla Conversor.
2. Introduzca la operación que desee calcular mediante las teclas de desplazamiento.
3. Introduzca el segundo número.
4. Pulse [OK/] para ver el resultado.
5. Si fuera necesario, repita la operación a partir del paso 2 para continuar con el cálculo.

Conversor *(Menú 7.6)*

Use este menú para realizar conversiones comunes, como conversiones de divisas y de temperaturas.

Realizar una conversión

1. Seleccione el tipo de conversor que desea.
2. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la unidad original y pulse [Abajo].
3. Introduzca el valor que desea convertir y pulse [Abajo].
   - Pulse [✱] para insertar decimales.
   - Pulse [#] para cambiar la temperatura a mayor que cero (+) o a menor que cero (-).
4. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la unidad a la que desea realizar la conversión.

   Aparecerá en la pantalla el valor equivalente a la cantidad introducida.

Usar las opciones del conversor

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Borrar**: permite borrar los valores actuales.
- **Invertir**: permite invertir la conversión.
- **Tipo de cambio**: permite modificar la lista de tipos de cambio.

Temporizador *(Menú 7.7)*

Use este menú para definir un lapso de tiempo para que el teléfono efectúe una cuenta regresiva. El teléfono hará sonar una alarma cuando el tiempo especificado haya terminado.

Iniciar el temporizador

1. Pulse <**Fijar**>.
2. Introduzca el tiempo de la cuenta regresiva y pulse <**OK**>.
3. Pulse [OK/#] para comenzar la cuenta regresiva.

Detener el temporizador

- Pulse cualquier tecla para detener el temporizador cuando suene.
- Pulse [OK/#] en la pantalla Temporizador para detenerlo antes de que suene.

Cronómetro *(Menú 7.8)*

Use este menú para medir el tiempo transcurrido. El tiempo máximo es 10 horas.

1. Pulse [OK/i] para iniciar el cronómetro.
2. Pulse [OK/i] para seleccionar un intervalo. Puede repetir este paso para un total de 4 intervalos.
3. Para restablecer el cronómetro, pulse <**Reinic.**>.

Cámara *(Menú 8)*

Puede usar el módulo de cámara incorporado en el teléfono para tomar fotografías y grabar vídeos.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Cámara**.

- No tome fotografías a nadie sin su permiso.
- No tome fotografías en lugares en los que no se permiten cámaras.
- No tome fotografías en lugares en los que pueda interferir en la privacidad de otra persona.

Hacer foto *(Menú 8.1)*

Las fotografías de la cámara son archivos JPEG.

Si toma una fotografía con luz directa del sol o en lugares con mucha luz, es posible que aparezcan sombras.

Tomar una fotografía

1. Acceda al menú **Hacer foto** para encender la cámara y cambiar la pantalla a modo de captura. También puede mantener pulsada [📷] en el modo inactivo.
2. Realice los ajustes necesarios.
   - Pulse <▤> para usar las opciones de la cámara. ▶ sección siguiente
   - Use el teclado para cambiar los ajustes de la cámara o para pasar a otros modos. ▶ p. 98
3. Pulse [OK/i] para tomar la fotografía. La fotografía se guarda en la carpeta **Mis fotos**.

4.

Para	Pulse
usar las opciones de las fotografías	<**Opc.**>. ▶ p. 98
enviar la fotografía mediante mensaje multimedia, correo electrónico o Bluetooth.	[OK/*i*].
borrar la fotografía	[**C**] y, a continuación, <**Sí**>.
volver al modo de captura	<**Atrás**>.

Usar las opciones de la cámara en el modo de captura

En el modo de captura, pulse <[image_ref id="1" box="0.403,0.520,0.435,0.545" />> para acceder a las siguientes opciones:

- **Grabar vídeo**: permite cambiar al modo de grabación.
- **Modo filmación**: permite tomar una fotografía en los siguientes modos:

  Una fotografía: permite tomar una fotografía en el modo normal. Puede seleccionar si la cámara deberá guardar automáticamente la fotografía.

  Disparo múltiple: permite tomar una serie de fotografías instantáneas en una acción. Puede seleccionar la velocidad del disparo y la cantidad de fotografías que tomará la cámara.

  Foto mosaico: permite tomar varias fotografías instantáneas y guardarlas en un marco. Puede seleccionar el diseño.
- **Efectos**: permite cambiar el tono de color o aplicar un efecto especial.
- **Marcos**: permite aplicar un marco decorativo.
- **Flash**: permite determinar el uso del flash.
- **Temporizador**: permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que la cámara tome la fotografía.
- **Ir a Mis fotos**: permite acceder a la carpeta **Mis fotos**.
- **Ajustes de cámara**: permite cambiar los ajustes predeterminados para tomar una fotografía.

Ajustes de fotos: puede cambiar los siguientes ajustes de imagen:

- **Tamaño**: permite seleccionar el tamaño de la imagen.
- **Calidad**: permite seleccionar la calidad de la imagen.
- **Modo de visor**: permite seleccionar un modo de previsualización.
- **Modo de enfoque**: permite seleccionar un modo de enfoque.
- **Programa de escena**: permite definir si se usará el modo de fotografía nocturna.
- **Medición de la exposición**: permite seleccionar un método para determinar la exposición de una imagen, sobre la base de un área específica de la imagen.
- **Balance de blancos**: permite ajustar el contraste de color de la fotografía. Puede hacer que su fotografía se vea más cálida o más fría.
- **ISO**: permite cambiar los ajustes ISO, que controlan la sensibilidad de la cámara. Cuando haya poca luz, seleccione un número de ISO mayor. Cuanto mayor sea el número de ISO, más rápido funcionará el obturador y más sensible será la cámara a la luz. La imagen se puede distorsionar si los ajustes ISO son muy altos.

Preferencias: permite cambiar los siguientes ajustes de la cámara:

- **Sonido del obturador**: permite seleccionar el sonido que escuchará cuando pulse el obturador.
- **Sonido de zoom**: permite activar o desactivar el efecto de sonido del zoom.
- **Sonido brillo**: permite activar o desactivar el efecto de sonido que se escucha cuando se ajusta el brillo.
- **Nombre predeterminado**: permite cambiar el prefijo predeterminado de los nombres de archivo.

- **Accesos directos de cámara**: permite ver las funciones de las teclas que puede usar en el modo de captura.

Usar el teclado en el modo de captura

Puede usar el teclado para personalizar los ajustes de la cámara en el modo de captura.

Tecla	Función
▲	Gira la imagen verticalmente.
▼	Muestra la imagen como en un espejo.
Izquierda/ Derecha	Ajusta el brillo.
Arriba/Abajo	Acerca o aleja la imagen.
1	Cambia al modo de grabación. ▶ p. 99
2	Cambia el tamaño de la imagen.
3	Cambia la calidad de la imagen.
4	Cambia el modo de disparo.
5	Cambia el tono de color o aplica un efecto especial.
6	Cambia los ajustes del balance de blancos.
7	Selecciona un marco decorativo.
8	Programa el temporizador.
9	Cambia el modo de enfoque.
*	Determina el uso del flash.
0	Va a la carpeta **Mis fotos**. ▶ p. 79
#	Cambia al modo de previsualización.

Usar las opciones de las fotografías

Después de guardar una fotografía, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Enviar mediante**: permite enviar el archivo mediante mensaje multimedia, correo electrónico o Bluetooth.

- **Visor**: permite volver al modo de captura.
- **Ver**: permite acceder a una de las fotografías de los disparos múltiples.
- **Definir como**: define la fotografía como fondo o como imagen de identificación para una entrada de Agenda teléfonos.
- **Editar**: permite modificar la imagen con el Editor de imágenes. ▶ p. 49
- **Borrar**: permite borrar el archivo.
- **Disparo múltiple borrar todos**: permite borrar todas las fotografías de los disparos múltiples.
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre del archivo.
- **Ir a Mis fotos**: permite acceder a la carpeta **Mis fotos**.
- **Visibilidad Bluetooth**: permite compartir el archivo seleccionado con otros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir por**: permite imprimir el archivo al conectar el teléfono a una impresora mediante Bluetooth o USB.

☑
- Para imprimir mediante USB, primero debe configurar el modo USB en **Pictbridge**. ▶ p. 106
- Es posible que algunas impresoras no sean compatibles con el teléfono.

- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite proteger el archivo para que no se lo pueda borrar.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.

Grabar vídeo *(Menú 8.2)*

Puede grabar un vídeo de lo que se muestra en la pantalla de la cámara y guardarlo.

Grabar un vídeo

1. Acceda al menú **Grabar vídeo** para encender la cámara y cambiar la pantalla al modo de grabación.
2. Realice los ajustes necesarios.
   - Pulse <▣> para usar las opciones de la cámara. ▶ sección siguiente
   - Use el teclado para cambiar los ajustes de la cámara o para pasar a otros modos. ▶ p. 101

3. Pulse [OK] para comenzar la grabación.
4. Pulse <> para detener la grabación. El vídeo se guarda en la carpeta **Mis videoclips**.
5.

Para	Pulse
reproducir el videoclip	[OK].
usar las opciones de vídeo	<>. ▶ p. 102
borrar el archivo de vídeo	[**C**] y, a continuación, <**Sí**>.
volver al modo de grabación	<>.

Usar las opciones de la cámara en el modo de grabación

En el modo de grabación, pulse <> para acceder a las siguientes opciones:

- **Hacer foto**: permite cambiar al modo de captura.
- **Efectos**: permite cambiar el tono de color o aplicar un efecto especial.
- **Flash**: permite determinar el uso del flash.
- **Temporizador**: permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un vídeo.
- **Ir a Mis videoclips**: permite acceder a la carpeta **Mis videoclips**.
- **Ajustes de videocámara**: permite cambiar los siguientes ajustes para grabar un vídeo:

  Modo de grabación: permite seleccionar un modo de grabación de vídeos.

  Seleccione **Normal** para grabar un vídeo dentro del límite de la memoria disponible. El videoclip se guarda en formato MP4.

  Seleccione **Límite de mensajes multimedia** o **Límite de correos electrónicos** para grabar un vídeo que pueda enviarse por mensaje multimedia o por correo electrónico. El videoclip se guarda en formato 3GP.

  Tamaño: permite seleccionar el tamaño del marco.

  Calidad: permite seleccionar la calidad de la imagen.

Modo de visor: permite seleccionar un modo de previsualización.

Grabar sonido: permite activar o desactivar el audio.

Balance de blancos: permite ajustar el balance de color de la imagen. Puede hacer que la imagen del vídeo se vea más cálida o más fría.

Programa de escena: permite definir si se usará el modo de fotografía nocturna.

Sonido de zoom: permite activar o desactivar el efecto de sonido del zoom.

Sonido brillo: permite activar o desactivar el efecto de sonido que se escucha cuando se ajusta el brillo.

Nombre predeterminado: permite cambiar el prefijo predeterminado de los nombres de archivo.

- **Accesos directos de videocámara**: permite ver las funciones de las teclas que puede usar en el modo de grabación.

Usar el teclado en el modo de grabación

Puede usar el teclado para personalizar los ajustes de la cámara en el modo de grabación:

Tecla	Función
▲	Gira la imagen verticalmente.
▼	Muestra la imagen como en un espejo.
Izquierda/ Derecha	Ajusta el brillo.
Arriba/Abajo	Acerca o aleja la imagen.
1	Cambia al modo de captura. ▶ p. 95
2	Cambia el tamaño del marco.
3	Cambia la calidad de la imagen.
4	Cambia el modo de grabación de vídeos.
5	Cambia el tono de color o aplica un efecto especial.

Tecla	Función
6	Cambia los ajustes del balance de blancos.
7	Silencia o activa el audio.
8	Programa el temporizador.
*	Determina el uso del flash.
0	Va a la carpeta **Mis videoclips**. ▶ p. 81
#	Cambia al modo de previsualización.

Usar las opciones de los vídeos

Después de guardar un videoclip, pulse <> para acceder a las siguientes opciones:

- **Visor**: permite volver al modo de grabación.
- **Enviar mediante**: permite enviar el archivo mediante mensaje multimedia, correo electrónico o Bluetooth.
- **Definir como imagen de llamante**: permite configurar el archivo como imagen de identificación para una entrada de Agenda teléfonos.
- **Borrar**: permite borrar el archivo.
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre del archivo.
- **Ir a Mis videoclips**: permite acceder a la carpeta **Mis videoclips**.
- **Visibilidad Bluetooth**: permite compartir el archivo con otros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite proteger el archivo para que no se lo pueda borrar.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.

Ir a Mis fotos *(Menú 8.3)*

Use este menú para acceder a la lista de fotografías tomadas. ▶ p. 79

Ir a Mis videoclips *(Menú 8.4)*

Use este menú para acceder a la lista de vídeos grabados. ▶ p. 81

Configuración *(Menú 9)*

El menú **Configuración** brinda varias opciones de ajustes que permiten personalizar el teléfono de acuerdo con sus preferencias y necesidades. Esta función también permite restablecer los valores predeterminados.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Configuración**.

Fecha y hora *(Menú 9.1)*

Use este menú para definir la hora y la fecha del teléfono.

- **Zona de inicio**: permite definir la zona horaria local. Seleccione la ciudad que corresponda a su zona horaria. Para definir la hora de verano, seleccione **Ajustar hora de verano**.
- **Hora**: permite introducir la hora actual.
- **AM/PM**: permite seleccionar **AM** o **PM** en el formato de 12 horas.
- **Formato horario**: permite seleccionar un formato horario.
- **Fecha**: permite escribir la fecha actual.
- **Formato fecha**: permite seleccionar un formato para la fecha.
- **Actualización automática**: permite activar la función de actualización automática de la hora. El teléfono leerá el código de país para teléfonos móviles (MCC, Mobile Country Code) en la red y actualizará, de forma automática, la hora del país en el que se encuentre cuando viaje al exterior.

  ☑ Es posible que la hora no se actualice cuando se traslade, dentro del mismo país, desde una zona horaria hasta otra.

Ajustes *(Menú 9.2)*

Puede personalizar diversas funciones del sistema del teléfono para adaptarlas a sus preferencias.

Idioma *(Menú 9.2.1)*

Use este menú para seleccionar uno de los diversos idiomas para el texto de la pantalla.

Mensaje de bienvenida *(Menú 9.2.2)*

Use este menú para escribir el mensaje de bienvenida que se muestra rápidamente cuando se enciende el teléfono.

Al deslizar *(Menú 9.2.3)*

Use este menú para definir cómo reaccionará el teléfono al abrirlo para atender una llamada y al cerrarlo mientras usa una función.

- **Arriba**: permite definir si se contestará una llamada con tan sólo abrir el teléfono.
- **Abajo**: permite definir si el teléfono mantendrá el menú que está usando cuando lo cierre.

> ☑ Cuando configura **Abajo** para **Continuar operación**, el bloqueo del teclado sólo funciona en el modo inactivo.

Accesos directos *(Menú 9.2.4)*

Puede usar las teclas de desplazamiento como teclas de acceso directo a menús específicos en el modo inactivo. Use este menú para cambiar los accesos directos asignados para las teclas [Izquierda], [Derecha] y [Abajo].

Asignar un acceso directo a una tecla

1. Seleccione la tecla que usará como tecla de acceso directo.
2. Seleccione el menú al que asignará la tecla.

Usar las opciones de los accesos directos

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Asignar**: permite asignar un menú de acceso directo.
- **Cambiar**: permite modificar la asignación del menú del acceso directo.
- **Quitar**: permite desactivar el acceso directo asignado a la tecla seleccionada.
- **Quitar todos**: permite desactivar todos los accesos directos asignados.

Mi menú *(Menú 9.2.5)*

Puede configurar un menú propio con los elementos favoritos del menú, a los que se accede fácilmente al pulsar [Arriba] en el modo inactivo.

Configurar los elementos de Mi menú

1. Seleccione un elemento para cambiar.
2. Seleccione el elemento del menú deseado.

Usar las opciones de los elementos

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Asignar**: permite asignar un elemento.
- **Cambiar**: permite cambiar el elemento seleccionado.
- **Quitar**: permite quitar el elemento seleccionado.
- **Quitar todos**: permite quitar todos los elementos.

Método abreviado avanzado *(Menú 9.2.6)*

Use este menú para activar la función Método abreviado avanzado. Puede acceder rápidamente a las aplicaciones de mensaje de texto, alarma, calculadora, calendario y conversor desde la pantalla de marcación.

☑ Es posible que este menú no esté disponible, según el tipo de fuente de la pantalla de marcación.

Cambiar una función de Método abreviado avanzado

1. Seleccione **Activado** y pulse [Abajo].
2. Seleccione la tecla que cambiará a tecla de acceso directo.
3. Seleccione el menú al que asignará la tecla.

Usar las opciones de Método abreviado avanzado

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Asignar**: permite asignar un menú de acceso directo.
- **Cambiar**: permite modificar la asignación del menú del acceso directo.
- **Quitar**: permite desactivar el acceso directo asignado a la tecla seleccionada.
- **Quitar todos**: permite desactivar todos los accesos directos asignados.

Tecla Volumen *(Menú 9.2.7)*

Use este menú para cambiar los ajustes de la tecla de volumen.

- **Función de tecla de volumen**. permite definir si el teléfono silencia la llamada o la rechaza cuando se mantiene pulsada [▲/▼] al recibir una llamada. También puede definir si el teléfono envía un mensaje de texto a la persona que llama cuando se rechaza una llamada.
- **Mensaje de texto**: permite introducir un mensaje para enviar a la persona que llama cuando se rechaza una llamada.

Configuración de USB *(Menú 9.2.8)*

Use este menú para seleccionar un modo USB para usar cuando conecte el teléfono a un ordenador o a una impresora mediante USB.

- **Módem**: seleccione esta opción para usar el teléfono como un módem.
- **Almacenamiento masivo**: seleccione esta opción para acceder a una tarjeta de memoria, si hay alguna insertada.
- **Pictbridge**: seleccione esta opción para conectar el teléfono a una impresora compatible con PictBridge.

Configuración extra *(Menú 9.2.9)*

Puede activar o desactivar las opciones de respuesta o rellamada automática.

- **Rellamada automática**: permite configurar el teléfono para que realice hasta diez intentos de llamar a un número de teléfono después de una llamada fallida.
- **Contesta cualquier tecla**: permite responder una llamada entrante al pulsar cualquier tecla, excepto [ ] o <**Rechaz.**>.
- **Claridad de voz**: permite quitar ruidos extraños y aumentar la calidad de la llamada para que la persona con quien está hablando lo escuche con claridad, incluso si usted está en un lugar ruidoso.

Modo fuera de línea *(Menú 9.2.10)*

Use este menú para cambiar el teléfono al modo fuera de línea en el que las funciones del teléfono que requieren conexiones de red están desactivadas. Durante un vuelo, puede usar funciones que no sean inalámbricas, como por ejemplo el calendario, los juegos, los contactos y el grabador de voz.

Pantalla *(Menú 9.3)*

Use este menú para cambiar los ajustes de la pantalla y la luz.

Fondo *(Menú 9.3.1)*

Puede cambiar la imagen de fondo que se muestra en la pantalla.

Estilo de menú principal *(Menú 9.3.2)*

Puede seleccionar un estilo de pantalla para el menú principal.

Pantalla de texto *(Menú 9.3.3)*

Puede cambiar los ajustes de pantalla para el texto que aparecen en la pantalla inactiva.

- **Posición de texto**: permite seleccionar una posición. Si no desea que aparezca texto en la pantalla inactiva, seleccione **Desactivado**.
- **Estilo de texto**: permite seleccionar un estilo de fuente.
- **Color del texto**: permite seleccionar un color de fuente.

Temas *(Menú 9.3.4)*

Puede seleccionar la combinación de colores del tema para el modo de menús.

Brillo *(Menú 9.3.5)*

Puede ajustar el brillo de la pantalla para diferentes condiciones de luz.

Pantalla de marcación *(Menú 9.3.6)*

Use este menú para seleccionar un tipo, un color y un tamaño de fuente, y un color de fondo para los números introducidos durante la marcación.

Calendario *(Menú 9.3.7)*

Use este menú para mostrar el calendario del mes actual en la pantalla inactiva.

☑ Es posible que este menú no esté disponible en su país, según los ajustes del fondo.

Mostrar ID de llamante *(Menú 9.3.8)*

Use este menú para configurar el teléfono para que muestre los avisos de llamadas perdidas con la información de las últimas personas que llamaron.

Salida TV *(Menú 9.3.9)*

Use este menú para seleccionar el sistema de vídeo para el televisor.

Melodías *(Menú 9.4)*

Use este menú para personalizar los ajustes de sonido.

Llamada entrante *(Menú 9.4.1)*

Use este menú para seleccionar el nivel del volumen y el tipo de alerta para las llamadas entrantes.

- **Tipo de alerta**: permite especificar cómo desea que se le informe que está recibiendo llamadas.
- **Tono de timbre**: permite seleccionar un tono de timbre para las llamadas.
- **Volumen**: permite seleccionar el volumen del timbre.

Tono de teclado *(Menú 9.4.2)*

Use este menú para seleccionar el tono que produce el teléfono al pulsar una tecla.

☑
- Puede ajustar el volumen del tono del teclado con [▲/▼] en el modo inactivo.
- Es posible que este menú no esté disponible, según el tipo de fuente de la pantalla de marcación.

Tono del mensaje *(Menú 9.4.3)*

Use este menú para configurar el timbre para los mensajes entrantes.

- **Tono**: permite seleccionar un tono para los mensajes.
- **Tipo de alerta**: permite especificar cómo desea que se le informe cuando recibe un mensaje.

- **Repetición**: permite especificar la frecuencia con la que desea que se le informe que tiene un mensaje nuevo.

Tono de encendido/apagado *(Menú 9.4.4)*

Use este menú para seleccionar la melodía que produce el teléfono cuando se enciende o se apaga.

Tono tapa *(Menú 9.4.5)*

Use este menú para seleccionar el tono que emite el teléfono cuando se abre o se cierra.

Modo Silencio *(Menú 9.4.6)*

Use este menú para definir de qué manera lo alerta el teléfono acerca de un evento específico en el modo Silencio.

Tonos extra *(Menú 9.4.7)*

Use este menú para personalizar los tonos adicionales del teléfono.

- **Tono control de tiempo**: permite configurar el teléfono para que emita un sonido cada un minuto durante una llamada saliente, a fin de mantenerlo informado sobre la duración de la llamada.
- **Tono de conexión**: permite configurar el teléfono para que emita un sonido cuando la llamada se conecte al sistema.
- **Alertas de llamada**: permite configurar el teléfono para que emita un sonido si recibe un mensaje nuevo o si debe sonar una alarma durante una llamada.
- **Tono indicativo**: permite configurar el teléfono para que emita un sonido cuando aparezca una ventana emergente.

Configuración de iluminación *(Menú 9.5)*

Use este menú para cambiar la configuración de la iluminación.

Tiempo de retroiluminación *(Menú 9.5.1)*

Puede seleccionar el tiempo que la retroiluminación o la pantalla permanecerán en el modo atenuado.

- **Activado**: permite seleccionar el tiempo que permanecerá encendida la retroiluminación.

- **Atenuar**: permite seleccionar el tiempo que desea que la pantalla permanezca en modo de iluminación atenuada después de que se apague la retroiluminación. Después del tiempo especificado, la pantalla se apaga.
- **Durante la carga**: puede configurar la pantalla del modo atenuado para que esté activada o desactivada durante la carga del teléfono.

Iluminación del teclado *(Menú 9.5.2)*

Puede establecer el modo en que el teléfono controla el uso de la luz del teclado.

- **En cualquier momento**: la luz del teclado se usa siempre.
- **Noche**: la luz del teclado se usa sólo entre 5.00 p. m y 9.00 a. m.
- **Hora personalizada**: permite especificar el tiempo durante el cual se usará la luz del teclado.

Servicios de red *(Menú 9.6)*

Use este menú para acceder a los servicios de la red. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para comprobar la disponibilidad del servicio y suscribirse, si así lo desea.

Desvío de llamadas *(Menú 9.6.1)*

Este servicio de red desvía las llamadas entrantes al número que especifique.

1. Seleccione una opción de desvío de llamadas:
   - **Desviar siempre**: permite desviar las llamadas.
   - **Ocupada**: permite desviar las llamadas cuando está ocupado con otra llamada.
   - **Sin respuesta**: permite desviar las llamadas si no contesta el teléfono.
   - **No localizable**: permite desviar las llamadas cuando no está en una zona de servicio o cuando el teléfono está apagado.
   - **Cancelar todo**: permite cancelar todas las opciones de desvío de llamadas.

2. Seleccione el tipo de llamadas que desea desviar.
3. Seleccione **Activar**. Para desactivar el desvío de llamadas, seleccione **Desactivar**.
4. Vaya a la línea **Desviar a**.
5. Introduzca el número al que se van a desviar las llamadas y pulse <**Selecc.**>.
6. Si seleccionó **Sin respuesta**, colóquese sobre la línea **seg** y seleccione el tiempo que esperará la red antes de desviar la llamada.

Llamada restringida *(Menú 9.6.2)*

Este servicio de red permite restringir las llamadas.

1. Seleccione una opción de restricción de llamadas:
   - **Todas llamadas salientes**: prohíbe las llamadas salientes.
   - **Internacional**: prohíbe las llamadas internacionales.
   - **Internacional excepto propias**: sólo permite realizar llamadas a números que pertenecen al país en el que está cuando está en el extranjero y a su país de origen.
   - **Todas las llamadas entrantes**: prohíbe las llamadas entrantes.
   - **Entrantes si en extranjero**: prohíbe las llamadas entrantes cuando usa el teléfono fuera del área de servicio de su país.
   - **Cancelar todo**: permite cancelar todas las configuraciones de restricción de llamadas y permite que se envíen y se reciban llamadas normalmente.
   - **Cambiar contraseña de restricción**: permite cambiar la contraseña de restricción de llamadas suministrada por el proveedor de servicios.
2. Seleccione el tipo de llamadas que desea restringir.
3. Seleccione **Activar**. Para desactivar la restricción de llamadas, pulse **Desactivar**.
4. Introduzca la contraseña de restricción de llamadas suministrada por el proveedor de servicios y pulse <**Selecc.**>.

Llamada en espera *(Menú 9.6.3)*

Este servicio de red le informa si alguien intenta ponerse en contacto con usted cuando está atendiendo otra llamada.

1. Seleccione el tipo de llamadas a las que aplicará la función de llamada en espera.
2. Seleccione **Activar**. Para desactivar la función de llamada en espera, pulse **Desactivar**.

Selección de red *(Menú 9.6.4)*

Este servicio de red permite seleccionar de manera automática o manual la red que desea usar cuando está fuera de su área de cobertura local. Sólo puede seleccionar una red distinta de la red nacional si existe un acuerdo válido de intercambio con la red local.

Identificación del llamante *(Menú 9.6.5)*

Este servicio de red permite impedir que su número de teléfono aparezca en el teléfono de la persona a la que llama. Sin embargo, algunas redes no permiten al usuario cambiar estos ajustes. Si selecciona **Por defecto**, el teléfono usará los ajustes predeterminados proporcionados por la red.

Servidor de correo de voz *(Menú 9.6.6)*

Use este menú para guardar el número del servidor del correo de voz y para acceder al correo de voz.

☑ El proveedor de servicios puede brindarle el número del servidor del correo de voz.

- **Conectar con servidor de voz**: permite conectarse con el servidor del correo de voz para escuchar los mensajes.
- **Número de servidor de voz**: permite introducir el número del servidor del correo de voz.

Selección de banda *(Menú 9.6.7)*

Para que el teléfono pueda realizar y recibir llamadas, debe suscribirse a una red disponible.

El teléfono admite cualquiera de los siguientes tipos de red: GSM 900/1800 combinada, GSM 850/1900 combinada y GSM 850/900/1800/1900.

El país en el que adquiere el teléfono determina la banda que se usa como predeterminada. Cuando viaje al extranjero, no se olvide de cambiar a una banda apropiada.

Seguridad *(Menú 9.7)*

Use este menú para proteger el teléfono contra el uso no autorizado. Administre los diversos modos de acceso del teléfono y de la tarjeta SIM.

☑ Si introduce un código PIN/PIN2 incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloquea. Para desbloquearla, deberá introducir el código PUK/PUK2 (clave personal de desbloqueo). El operador de red le proporcionará los códigos.

Comprobación PIN *(Menú 9.7.1)*

El PIN (número de identificación personal) de 4 a 8 dígitos protege la tarjeta SIM contra el uso no autorizado. Cuando esta función está activada, se le solicita el PIN cada vez que enciende el teléfono.

Cambiar PIN *(Menú 9.7.2)*

Use este menú para cambiar el PIN. Para usar esta función, debe estar activada la función Comprobación PIN.

Bloqueo teléfono *(Menú 9.7.3)*

La función Bloqueo teléfono bloquea el teléfono para que no pueda ser usado sin autorización.

Cuando esta función está activada, deberá introducir una contraseña de 4 a 8 dígitos cada vez que encienda el teléfono.

La contraseña predefinida es **00000000**. Para cambiarla, use el menú **Cambiar contraseña**.

Cambiar contraseña *(Menú 9.7.4)*

Use este menú para cambiar la contraseña del teléfono.

Privacidad *(Menú 9.7.5)*

Use este menú para bloquear el acceso a registros de llamadas, a Agenda teléfonos o al contenido multimedia, incluidos mensajes, archivos multimedia y archivos de documento.

1. Pulse [OK] para seleccionar los elementos que desea bloquear.
2. Pulse <**Guardar**> para bloquear los elementos marcados.
3. Introduzca la contraseña del teléfono y pulse <**OK**>.

Para acceder a un elemento bloqueado, debe introducir la contraseña del teléfono.

Bloqueo SIM *(Menú 9.7.6)*

La función Bloqueo SIM permite que el teléfono funcione solamente con la tarjeta SIM actual mediante la asignación de un código de bloqueo SIM. Debe introducir el código de bloqueo SIM para usar una tarjeta SIM diferente.

Modo FDN *(Menú 9.7.7)*

Si la tarjeta SIM lo admite, el modo FDN (número de marcación fija) permite restringir las llamadas salientes a un grupo limitado de números de teléfono. Cuando esta función está activada, sólo puede realizar llamadas a los números de teléfono almacenados en la tarjeta SIM.

Cambiar PIN2 *(Menú 9.7.8)*

Si la tarjeta SIM lo admite, la función Cambiar PIN2 permite modificar el PIN2 actual.

Seguimiento móvil *(Menú 9.7.9)*

Cuando alguien intenta usar su teléfono con otra tarjeta SIM, el teléfono enviará automáticamente el mensaje de rastreo predefinido a su familia o amigos. Puede consultar el número de teléfono desde donde se mandan los mensajes y luego rastrear su teléfono. Esta función es útil cuando se roba o se pierde el teléfono.

☑ Se cobrará el envío del mensaje de rastreo al usuario de la tarjeta SIM no autorizada. Para usar el teléfono con cualquier otra tarjeta SIM, primero deberá desactivar la función Seguimiento móvil.

1. Introduzca la contraseña del teléfono y pulse <**OK**>.
2. Configure las siguientes opciones:
   - **Seguimiento móvil**: permite activar la función Seguimiento móvil.
   - **Destinatarios**: permite definir los números de teléfono a los cuales desea enviar los mensajes de rastreo.
   - **Remitente**: permite escribir el nombre del remitente.
   - **Mensaje**: permite consultar el texto del mensaje de rastreo predefinido.
3. Cuando haya terminado, pulse <**Guardar**>.

4. Pulse <**Aceptar**> si está de acuerdo con los términos y las condiciones de servicio que aparecen en la pantalla.

Estado memoria *(Menú 9.8)*

Use este menú para consultar la cantidad de memoria usada para almacenar datos en Memoria compartida, Mensajes, Mis archivos, Calendario, Agenda teléfonos, Mundo JAVA y Memoria.

Restablecer valores *(Menú 9.9)*

Use este menú para restablecer los ajustes, la pantalla, las melodías y la configuración de iluminación de manera individual.

1. Pulse [OK/i] para seleccionar las categorías de ajustes que desea restablecer.
2. Pulse <**Reinic.**> para restablecer los elementos marcados y, a continuación, <**Sí**>.
3. Introduzca la contraseña del teléfono y pulse <**OK**>.

> ☑ La contraseña predefinida es **00000000**. Puede cambiar esta contraseña. ▶ p. 113

Configuración de VOD *(Menú 9.10)*

Use este menú para seleccionar un perfil de conexión a fin de acceder al servidor de vídeo. Es posible que este menú no se muestre, de acuerdo con el proveedor del servicio.

Gestión de claves *(Menú 9.11)*

Use este menú para gestionar las claves adquiridas para activar los contenidos multimedia bloqueados por los sistemas DRM.

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Detalles**: permite mostrar las propiedades de la clave de licencia.
- **Pantalla**/**Previsualización**/**Reproducir**/**Ejecutar**: permite abrir el contenido multimedia correspondiente.
- **Borrar**: permite borrar la clave de licencia seleccionada.
- **Ir a Mis mensajes**/**Ir a Mis archivos**/**Ir a mundo Java**: permite acceder a los mensajes con contenido multimedia, a la carpeta de archivos correspondiente o al juego correspondiente.

Solución de problemas

Ayuda

Para ahorrar el tiempo y el coste de una llamada innecesaria al servicio de atención al cliente, realice las verificaciones sencillas de esta sección antes de contactar a un servicio profesional.

Al encender el teléfono, pueden aparecer los siguientes mensajes:

"Inserte SIM"

- Compruebe que la tarjeta SIM esté instalada correctamente.

"Bloqueo teléfono"

- Se ha activado la función de bloqueo automático. Debe introducir la contraseña del teléfono antes de poder usarlo.

"Introducir PIN"

- Es la primera vez que utiliza el teléfono. Debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM.
- La función Comprobación PIN está activada. Cada vez que encienda el teléfono, deberá introducir el PIN. Para desactivar esta función, utilice el menú **Comprobación PIN**.

"Escriba PUK"

- El código PIN se introdujo de forma incorrecta tres veces seguidas y ahora la tarjeta SIM está bloqueada. Introduzca el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.

Aparece el mensaje "Sin servicio" o "Serv. Limitado"

- Se perdió la conexión de red. Es posible que se encuentre en un área de señal débil. Muévase e inténtelo de nuevo.
- Está intentado acceder a una opción a la que no se ha suscrito con el proveedor de servicios. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Escribió un número pero no se marcó

- Asegúrese de pulsar [ ].
- Asegúrese de acceder a la red de telefonía móvil correcta.
- Controle que no haya establecido la opción de restricción de llamadas salientes.

El interlocutor no puede ponerse en contacto con usted

- Controle que el teléfono esté encendido. (Mantenga pulsada [ ] durante más de 2 segundos).
- Asegúrese de acceder a la red de telefonía móvil correcta.
- Controle que no haya establecido la opción de restricción de llamadas entrantes.

El interlocutor no escucha lo que usted dice

- Controle que el micrófono esté apagado.
- Asegúrese de colocar el teléfono lo suficientemente cerca de la boca. El micrófono está situado en la parte inferior del teléfono.

El teléfono emite pitidos y aparece el mensaje "Batería baja" en la pantalla

- La batería no está suficientemente cargada. Recargue la batería.

La calidad de sonido de la llamada es insuficiente

- Controle el indicador de cobertura de la pantalla ( ). La cantidad de barras indica el nivel de cobertura, que puede ser alto ( ) o bajo ( ).
- Mueva el teléfono o acérquese a una ventana si está en un edificio.

Al recuperar una entrada de los contactos, no se marca ningún número

- Use la función **Lista de contactos** para asegurar que el número se almacenó correctamente.
- Si es necesario, vuelva a guardar el número.

La batería no se carga correctamente o el teléfono se apaga solo

- Limpie los contactos de carga del teléfono y de la batería con un paño suave.

Si las indicaciones anteriores no ayudan a resolver el problema, apunte:

- El modelo y el número de serie del teléfono.
- Los detalles de la garantía.
- Una descripción clara del problema.

A continuación, póngase en contacto con el distribuidor local o con el servicio de posventa de Samsung.

Información sobre salud y seguridad

Información sobre el Certificado SAR

Este teléfono cumple los requisitos de la Unión Europea (UE) relativos a la exposición de ondas de radio.

Su teléfono móvil es un radiotransmisor y un radiorreceptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) recomendados por el Consejo de la Unión Europea. Estos límites forman parte de unas directrices exhaustivas y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población. Estas directrices las han desarrollado organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones periódicas de estudios científicos. Los límites contienen unos márgenes de seguridad considerables para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y su estado de salud.

El estándar de exposición de los teléfonos móviles emplea una unidad de medición llamada SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica). El límite SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es 2,0 W/kg.*

El valor máximo SAR para este modelo de teléfono es 0,823 W/kg.

Las pruebas SAR se efectúan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras que el teléfono transmite al máximo nivel de potencia certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina con el máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo.

* El límite SAR para los teléfonos móviles que utiliza la población es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) de media sobre diez gramos de tejido corporal. El límite incorpora un margen de seguridad considerable que aporta protección adicional para la población y tiene en cuenta cualquier variación de las medidas. Los valores SAR pueden modificarse dependiendo de los requisitos de los informes nacionales y de la banda de red.

Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a diversos niveles de potencia y para emplear exclusivamente la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de móvil, menor es la emisión de energía del teléfono.

Antes de poner a la venta un nuevo modelo de teléfono, se debe demostrar que cumple la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Esta directiva contempla como requisito esencial la protección de la salud y la seguridad del usuario y de cualquier otra persona.

Precauciones al usar las baterías

- No utilice nunca ningún cargador o batería que estén dañados de alguna manera.
- Utilice la batería sólo para su finalidad prevista.
- Si utiliza el teléfono cerca de la estación base de la red, éste emplea menos energía; los tiempos en espera y de llamada resultan enormemente afectados por la intensidad de la señal de la red móvil y por los parámetros establecidos por el operador de red.

- Los tiempos de carga de la batería dependen de la carga de la batería restante y del tipo de batería y cargador que se utilicen. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero se irá desgastando gradualmente. Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de llamada y tiempo en espera) sea perceptiblemente inferior a lo normal, es el momento de comprar una nueva batería.
- Si no se utiliza, una batería totalmente cargada se descargará sola con el tiempo.
- Utilice sólo baterías autorizadas por Samsung y recárguelas sólo con cargadores autorizados por Samsung. Cuando el cargador no se esté utilizando, desconéctelo de la fuente de alimentación. No deje la batería conectada a un cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil.
- Las temperaturas extremas afectan a la capacidad de carga de la batería: puede que primero sea necesario enfriarla o calentarla.
- No deje la batería en lugares muy cálidos o fríos, como en un coche en verano o en invierno, ya que reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería a temperatura ambiente. Un teléfono con una batería caliente o fría podría no funcionar temporalmente, incluso si la batería está totalmente cargada. A las baterías de Li-ion les afectan particularmente las temperaturas por debajo de 0° C (32° F).
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (una moneda, un clip o un bolígrafo) provoca una conexión directa entre los bornes + y - de la batería (las bandas metálicas situadas en la batería), por ejemplo, si lleva una batería de repuesto en un bolsillo o una bolsa. El cortocircuito de los bornes puede dañar la batería o el objeto que provoca el cortocircuito.
- Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con la normativa local. Recíclelas siempre. No tire las baterías al fuego.

Seguridad en la carretera

El teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad de comunicarse por voz casi en cualquier parte y en cualquier momento. No obstante, las ventajas de la comunicación a través de los teléfonos inalámbricos conllevan una responsabilidad que todo usuario debe recordar.

Cuando conduce, la conducción es la primera responsabilidad. Cuando utilice el teléfono móvil en el coche, asegúrese de que cumple las normativas en vigor de la zona o país determinado.

Entorno operativo

Recuerde que debe cumplir cualquier normativa especial en vigor en cualquier área y desconecte siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o peligros.

Cuando conecte el teléfono o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea la guía de usuario para conocer las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Como sucede con otros equipos de radiotransmisión móviles, se recomienda que para que el equipo funcione correctamente y para la seguridad del usuario, sólo se utilice el equipo en posición normal de funcionamiento (es decir, cerca de la oreja con la antena por encima del hombro).

Dispositivos electrónicos

La mayor parte de los equipos electrónicos modernos se encuentran protegidos de las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, algunos equipos electrónicos carecen de esta protección contra las señales RF que emite su teléfono móvil. Consulte al fabricante la existencia de otras alternativas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con este último. Estas recomendaciones obedecen a investigaciones independientes y a recomendaciones de Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica).

Si cree que puede estar teniendo lugar alguna interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Algunos teléfonos móviles pueden producir interferencias en ciertos tipos de audífonos. En caso de que se produzca dicha interferencia, deberá consultar al fabricante de su audífono si existe alguna alternativa.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza otros dispositivos médicos, póngase en contacto con el fabricante de dichos dispositivos para determinar si se encuentran protegidos de la manera adecuada contra la energía de RF externa.

Su médico podrá ayudarle a obtener esta información.

Apague el teléfono en instalaciones de asistencia sanitaria cuando así se indique en los letreros de dichas zonas.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos de motor que no se hayan instalado correctamente o que no se encuentren protegidos de forma adecuada contra ellas. Consulte al fabricante o al representante de su vehículo.

Asimismo, deberá consultar al fabricante de cualquier equipo que se haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con recomendaciones

Apague el teléfono en cualquier instalación que se indique a tal efecto.

Entornos potencialmente explosivos

Apague su teléfono cuando se encuentre en un entorno potencialmente explosivo y siga todas las señales e instrucciones indicadas. Cualquier chispa en esa zona podría producir alguna explosión o incendio y causar lesiones corporales o incluso la muerte.

Es recomendable que los usuarios apaguen el teléfono mientras se encuentren en una gasolinera (estación de servicio). También se recuerda a los usuarios la necesidad de cumplir las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de combustible (áreas de almacenaje y distribución de combustible), plantas químicas o cuando existen operaciones de voladura en proceso.

Las áreas que tienen entornos potencialmente explosivos se encuentran con frecuencia identificadas con claridad, aunque no siempre es así. Pueden ser lugares como la cubierta inferior de un barco, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos,vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano), áreas en las cuales el aire contiene productos químicos o partículas como, por ejemplo, granos, polvo o metal en polvo, y en otras áreas en donde normalmente se le advertiría que apague el motor de su vehículo.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, utiliza señales de radio, redes móviles y de tierra, y las funciones programadas por el usuario, que no garantizan la conexión en todas las condiciones. Por tanto, no debe confiar nunca exclusivamente en un teléfono móvil para las comunicaciones esenciales (por ejemplo, urgencias médicas).

Recuerde que, para realizar o recibir cualquier llamada, el teléfono debe estar encendido y en el área de servicio con una intensidad de señal móvil adecuada. Las llamadas de emergencia podrían no ser posibles en todas las redes de telefonía móvil o cuando se están utilizando ciertos servicios de red y/o opciones del teléfono. Consulte a su proveedor de servicios.

Para efectuar una llamada de emergencia, proceda de la siguiente manera.

1. Si el teléfono no está encendido, enciéndalo.

2. Teclee el número de emergencia correspondiente. Los números de emergencia varían según la ubicación.
3. Pulse [ ].

Si está utilizando algunas funciones (restricción de llamadas, por ejemplo), puede que sea necesario desactivarlas antes de realizar la llamada de emergencia. Consulte la documentación y póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles local.

Otra información de seguridad importante

- Sólo el personal cualificado debe instalar o reparar el teléfono de un vehículo. Una instalación o reparación defectuosa puede ser peligrosa y puede invalidar cualquier garantía aplicable a la unidad.
- Compruebe con regularidad que todos los equipos de telefonía móvil de su vehículo están instalados y funcionan correctamente.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento que el teléfono, sus piezas o sus accesorios.
- En vehículos equipados con airbag, recuerde que este sistema se infla con gran fuerza. Por eso, no coloque objetos, incluyendo equipos inalámbricos o portátiles, en el área en la que se encuentra el airbag o en el área de despliegue del mismo. Si los equipos inalámbricos se instalan de manera incorrecta y el airbag se infla, podrían producirse lesiones graves.
- Desconecte el teléfono móvil antes de subirse a un avión. El uso de teléfonos móviles en los aviones es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento del avión.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la suspensión o negación de los servicios del teléfono móvil al infractor, una demanda judicial o ambas cosas.

Cuidado y mantenimiento

Su teléfono es un producto cuyo diseño y fabricación son de la mas alta calidad y se debe tratar con cuidado. Las siguientes recomendaciones le ayudarán a cumplir las obligaciones que se establecen en la garantía y a disfrutar de este producto durante muchos años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños y las mascotas. Es posible que, en un descuido, los dañen o que se atraganten con las piezas pequeñas.
- Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos que contienen minerales oxidan los circuitos electrónicos.
- No utilice el teléfono con las manos mojadas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o daños en el teléfono.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares sucios o polvorientos, ya que sus componentes pueden dañarse.
- No guarde el teléfono en lugares de mucho calor. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir determinados plásticos.
- No guarde el teléfono en lugares muy fríos. Cuando el teléfono se calienta (hasta su temperatura normal), se puede formar humedad dentro del teléfono, lo que puede dañar los circuitos electrónicos.
- No deje caer ni golpee el teléfono. Si se manipula con brusquedad, se puede dañar los circuitos electrónicos internos.
- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza ni detergentes potentes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño suave ligeramente humedecido en una solución jabonosa suave.
- No pinte el teléfono. La pintura podría originar atascos en las partes móviles del dispositivo e impedir su funcionamiento correcto.

- No coloque el teléfono en o sobre dispositivos que se calienten como, por ejemplo, microondas, estufas o radiadores. El teléfono puede explotar si se sobrecalienta.
- Si el teléfono o la batería se mojan, la etiqueta que indica daños causados por el contacto con el agua cambiará de color. En este caso, la garantía del fabricante no cubrirá la reparación del teléfono, aunque dicha garantía no haya caducado.
- Si el teléfono incluye un flash o una luz, no lo utilice demasiado cerca de los ojos de personas o animales. Estos componentes pueden causar lesiones oculares.
- Utilice únicamente la antena suministrada o una de repuesto autorizada. Las antenas o accesorios modificados no autorizados podrían dañar el teléfono o incumplir las regulaciones relativas a los dispositivos de radio.
- Si el teléfono, la batería, el cargador o cualquier accesorio no funcionan bien, llévelo al centro de servicio cualificado más cercano. El personal de ese centro le ayudará y, si es preciso, se encargará de la reparación del teléfono.

Índice

A
Accesos directos • 104
Agenda teléfonos
añadir • 39
borrar • 38, 43
buscar • 38
editar • 38
gestionar • 43
marcación rápida • 41
opciones • 38
Al deslizar • 104
Alarma • 87
Archivos de documento • 84

B
Batería
carga • 7
indicador de batería baja • 8
precauciones • 119
Bloqueo
contenido multimedia • 113
tarjeta SIM • 114
teléfono • 113
Bluetooth
ajustes • 51
enviar, datos • 53
recibir, datos • 53
Borrar
contactos • 38, 43
correo • 68, 70
elementos del calendario • 91
mensajes de texto • 64, 67, 70
mensajes multimedia • 65, 67, 70
registros de llamadas • 36
Buzón entrada, mensajes
correo • 67
mensajes multimedia/ mensajes de texto • 63
Buzón salida, mensajes • 66

C
Calculadora • 93
Calendario • 87
Cámara
fotografías • 95
vídeos • 99
Caracteres, introducción • 28
Configuración de iluminación • 109
Configuración de USB • 106
Contesta cualquier tecla • 106
Contraseña
llamada restringida • 111
teléfono • 113
Conversor • 94
Correos
ajustes • 74
borrar • 68
crear/enviar • 62
ver • 67
Costes de llamada • 37
Crear mensajes
correo • 62
mensajes de texto • 59
mensajes multimedia • 60
Cronómetro • 95

D
Desvío, llamadas • 110
DRM (Administración de derechos digitales) • 79
Duración llamadas • 37

E
Editor de imágenes • 49
En espera • 112
Encendido y apagado
micrófono • 34
teléfono • 8
Enviados, mensajes • 66
Espera, llamada • 33
Estado memoria
contactos • 43
mensajes • 78
mis archivos • 87
teléfono • 115
Estilo de menú • 107

F
Fecha, definir • 103
File viewer • 84
Fondo • 107

Fotografías
editar • 49
tomar • 95
ver • 79

G
Grabador de voz
grabar • 48
reproducir • 48
Grabar
notas de voz • 48
vídeos • 99
Grupo de llamada • 41

H
Hora, definir • 103

I
Iconos, descripción • 10
Identificación del llamante • 112
Idioma, seleccionar • 104
Imagen de fondo • 107
Imágenes, descargadas • 79
Indicador de batería baja • 8
Intercambio • 112
Internet • 55

J
Juegos • 53

L
Llamada multiconferencia • 34
Llamadas
desvío • 110
en espera • 112
espera • 33
realización • 31
rechazar • 32
respuesta • 32
restringidas • 111
volver a llamar • 31
Llamadas de emergencia • 123
Llamadas internacionales • 31
Llamadas perdidas • 36
Llamadas realizadas • 36
Llamadas recibidas • 36

M
Marcación rápida • 41
Melodías • 108
Mensaje de bienvenida • 104
Mensajes
correo • 62
de bienvenida • 104
de configuración • 65
de difusión • 78
del navegador • 65
mensajes de texto • 59
mensajes multimedia • 60
Mensajes de difusión • 78
Mensajes de texto
ajustes • 70
borrar • 64
crear/enviar • 59
ver • 63
Mensajes del navegador • 65, 77
Mensajes multimedia
ajustes • 71
borrar • 65
crear/enviar • 60
ver • 63
Mensajes recibidos
correo • 67
mensajes multimedia/mensajes de texto • 63
Mis archivos • 79
Modo ABC, introducción de texto • 28
Modo de introducción de texto, cambio • 28
Modo FDN (números de marcación fija) • 114
Modo fuera de línea • 107
Modo Silencio
ajustes • 109
introducción • 14
Modo T9, introducción de texto • 29
Música, descargada • 82

N
Navegador WAP
acceder • 55
favoritos • 57
Nombres
buscar • 38
introducción • 28
Números
almacenar • 39
buscar • 38

P
Pantalla
ajustes • 107
brillo • 107
diseño • 10
iconos • 10
idioma • 104
retroiluminación, definir • 109
Pantalla de marcación, definir • 107
PIN, cambiar • 113
PIN2, cambiar • 114
Plantillas, mensaje • 69
Privacidad • 113
Problemas, solución • 116

R
Registros de llamadas
perdidas • 36
realizadas • 36
recibidas • 36
Rellamada automática • 106
Reloj mundial • 93
Reproductor de música • 44
Responder
segunda llamada • 33
Respuesta
llamada • 32
Restablecer teléfono • 115
Restricción, llamadas • 111

S
Salida TV
ajustes • 108
visualización en una pantalla de televisor • 25
Seguridad, llamadas • 113
Selección de banda • 112
Selección de red • 112
Servicios de red • 110
Servidor de correo de voz • 112
Sonidos, descargados • 83

T
Tarjeta de memoria
acceder a los archivos • 86
instalación • 27
Tarjeta de visita • 42
Tarjeta SIM
bloqueo • 114
inserción • 7
Teléfono
bloqueo • 113
contraseña • 113
cuidado y mantenimiento • 125
desembalaje • 6
encendido y apagado • 8
iconos • 10
pantalla • 10
restablecer • 115
Temporizador • 94
Texto, introducción • 28
Tiempo de retroiluminación, definir
pantalla • 109
teclado • 110
Timbre
llamadas entrantes • 108
mensajes • 108
Tono control de tiempo • 109
Tono de conexión • 109
Tono de encendido/apagado • 109
Tono del mensaje • 108
Tono tapa • 109
Tonos de teclado
seleccionar • 108
silenciar/enviar • 34
volumen • 108
Tonos DTMF, enviar • 34

Ú
Último número, volver a llamar • 31

V
Vídeos
grabar • 99
reproducir • 81
Volver a llamar
automáticamente • 106
manualmente • 31

W
WAP • 55

Declaración de conformidad (R&TTE)

Para el siguiente producto:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 con Bluetooth
Teléfono móvil portátil

(Descripción del producto)

SGH-D900

(Nombre del modelo)

Fabricado en:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nombre de la fábrica, dirección)

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Red	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06.16

Yong-Sang Park / S. Manager

(lugar y fecha de emisión) (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.

* Algunas de las descripciones incluidas en esta guía podrían no aplicarse a su teléfono según el proveedor de servicio, el país o el software instalado.
* Las ilustraciones del teléfono y los accesorios pueden variar según el país.

SAMSUNG ELECTRONICS

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11313A
Spanish. 08/2006. Rev. 1.0